My Book™

World Edition™

Benutzerhandbuch

Einzel- und Doppellaufwerk Remote-Zugriff-Speichersysteme

Western Digital®

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 1

My Book World Edition in Ihrem Netzwerk - Die Grundlagen 1

2 Über Ihr WD-Produkt 2

Kit-Inhalt 2
Optionales Zubehör 2
Systemanforderungen 2
Aktualisierung des Betriebssystems 3
Aufzeichnen der WD-Produktinformationen 3
Registrierung des Produkts 3
Kostenloser Technischer Support 3
Sicherheitshinweise 3

3 Einführung 4

Format und Konfiguration 4
My Book World Edition - Vorder- und Rückansicht 4
Power Button (Ein-/Ausschalter) 4
LED-Anzeigen 4
Strom/Aktivität-LED 5
Kapazitätsanzeige 5
Anschlüsse an der Rückseite 5

4 Hardware-Setup 6

5 WD Anywhere Access-Setup 7

6 Verwendung von WD Anywhere Access 12

Anmeldung 12
Remote-Zugriff 13
Andere zur Freigabe einladen 16

7 Ein Laufwerk austauschen. 18

8 Fehlerbehebung 21

9 Anhang A - Freigabe-Speicher-Manager 24

Auf den Freigabe-Speicher-Manager zugreifen 24
Freigabe-Speicher-Manager- Setup (WD Anywhere Access nicht installiert). 26
Allgemeines Setup 29
Dateifreigabe 37
Laufwerksverwaltung. 44

10 Anhang B - Zulassungen und Garantie 46

Zulassungen. 46
Garantieinformationen. 47
GNU General Public License (“GPL”). 48
Service und Support von WD 49

Stichwortverzeichnis 50

1 Einführung

My Book World Edition in Ihrem Netzwerk - Die Grundlagen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines My Book World Edition-Remote-Zugriff-Speichersystems. Hergestellt für Heimanwender, kreative Fachleute, Arbeitsgruppen, kleine Büros und jeden, der auf der Suche nach gemeinsamem Speicherplatz ist, bietet WDs My Book World Edition einen überraschend einfachen und sicheren Weg, auf Daten, Fotos und Musik, die sich zu Hause, im Büro oder irgendwo auf der Welt befinden, zuzugreifen und gemeinsam zu benutzen - sogar wenn Ihr lokaler Computer ausgeschaltet ist.*

Folgen Sie den Schritten in diesem Handbuch, um gemeinsamen Speicherplatz einzustellen, und stellen Sie ihn lokalen und Remote-Computern zur Verfügung.

		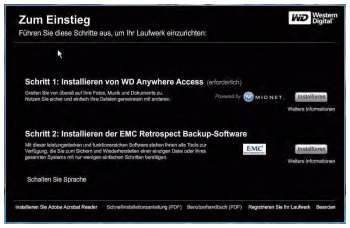
1 **Schließen Sie My Book World Edition an Ihren Hub oder Router an.**	**2** **Lokalisieren Sie My Book World Edition auf Ihrem Computer, indem Sie das von MioNet zur Verfügung gestellte WD Anywhere Access™ verwenden.**	**3** **Geben Sie sich als Administrator aus, um Sicherheitseinstellungen zuzuweisen und gemeinsam benutzte Ordner einzustellen, zu erstellen und zu verwalten, auf die von überall in der Welt zugegriffen werden kann.**

Hinweis: Das Doppellaufwerk My Book World Edition II ist für maximale Kapazität als ein großer, einzeln umfasster Datenträger vorformatiert. Um das Format zum zusätzlichen Schutz auf RAID 1 zu ändern, schauen Sie in “Laufwerksverwaltung” auf Seite 44 nach. Wenn WD Anywhere Access derzeit nicht installiert ist, müssen Sie erst den Erstinstallationsassistenten (siehe “Anhang A - Freigabe-Speicher-Manager” auf Seite 24) ausführen, bevor Sie auf die Laufwerksverwaltung zugreifen können. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, können Sie anfangen, Dateien auf dem Gerät zu speichern, oder Sie kehren zum Anfang dieses Handbuchs zurück, um Anweisungen zur Einstellung des Geräts mit WD Anywhere Access für Remote-Dateifreigabe und -verwaltung zu erhalten.

* *Einige Dateiformate sind eventuell kopiergeschützt und können nicht gemeinsam von WD Anywhere Access benutzt werden. Um eine Auflistung dieser Dateien zu erhalten, suchen Sie nach dem Knowledge-Datenbank-Artikel 1495 unter support.wdc.com.*

2 Über Ihr WD-Produkt

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und andere wichtige Informationen zu Ihrem WD-Produkt. Die neuesten Informationen und Nachrichten über Produkte von WD finden Sie auf unserer Website unter www.westerndigital.com.

Kit-Inhalt

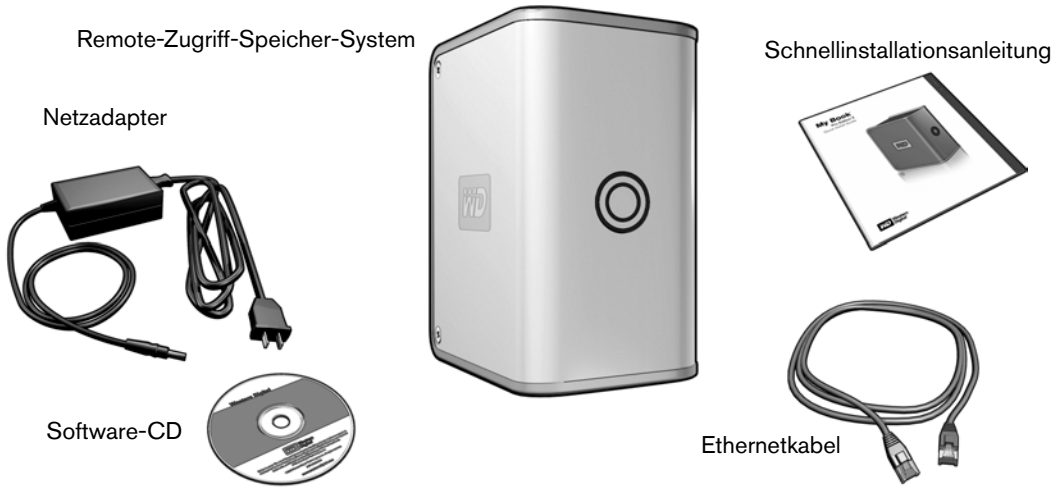

Optionales Zubehör

Weitere Informationen über optionales Zubehör für dieses Produkt finden Sie unter store.wdc.com (nur USA). Außerhalb der USA besuchen Sie bitte support.wdc.com.

Systemanforderungen

- Verfügbare 10/100/1000Base-T Ethernet-Verbindung (Netzwerkadapter, Router, Switch oder Hub-Anschluss)
- 500 MB verfügbarer, lokaler Festplattenspeicherplatz
- CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk
- 512 MB RAM
- Pentium® III-Klasse, 500 MHz oder neuer
- Windows 2000 oder Windows XP Home/Pro
- Web-Browser (Mozilla™ Firefox™ 1.0.3, Internet Explorer 6.0 oder höher)
- Breitbandinternetverbindung

Anmerkung: Die Kompatibilität kann abhängig von der Hardwarekonfiguration des Benutzers und des Betriebssystems variieren.

Wichtig: Für höchst mögliche Leistung und Zuverlässigkeit empfiehlt WD, dass Sie das neueste Service Pack (SP) und die neuesten Aktualisierungen installieren. Gehen Sie zum **Start** -Menü und wählen Sie **Windows Update** aus.

Aktualisierung des Betriebssystems

Gehen Sie zum **Start** -Menü und klicken Sie auf **Windows Update**. Weitere Informationen zur Aktualisierung Ihres Systems finden Sie unter windowsupdate.microsoft.com.

Aufzeichnen der WD-Produktinformationen

Schreiben Sie in der folgenden Tabelle die Seriennummer und die Modellnummer Ihres neuen WD-Produkts auf, die Sie auf dem großen Etikett auf der Rückseite vorfinden. Sie benötigen diese Informationen für das Setup und den technischen Support. Speichern Sie auch die Kontoinformationen, die Sie bei der Einstellung von WD Anywhere Access verwendet haben.

Seriennummer:
Modellnummer:
Kaufdatum:
Hinweise zum System und zur Software:
WD Anywhere Access-Kontoinformationen:
Benutzername:
Kennwort:
E-Mail:
Speichergerätename:

Registrierung des Produkts

Wenn Sie Ihr My Book-Gerät registrieren, erhalten Sie Zugang zu WD-Diensten, wie z.B. Neuigkeiten über Ihr Produkt, Tipps und Aktualisierungen. Die Registrierung geht schnell und ist einfach. Wechseln Sie auf register.wdc.com und befolgen Sie die Anweisungen wie aufgefordert.

Kostenloser Technischer Support

Sie erhalten mit diesem WD-Produkt 30 Tage kostenfreien technischen Support während des entsprechenden Garantiezeitraums des Produkts. Die 30 Tage beginnen mit dem Tag Ihres ersten Telefonanrufs beim Technischen Support von WD.

Sicherheitshinweise

Bei Produkten von WD handelt es sich um Präzisionsgeräte, die während des Auspackens und Installierens mit Vorsicht behandelt werden müssen. Laufwerke können durch unsachgemäße Handhabung, Stöße oder Vibrationen beschädigt werden. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise für das Auspacken und Installieren des externen Speichergeräts:

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während dieses einen Vorgang ausführt.
- Verwenden Sie My Book nicht als tragbares Gerät.
- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze an der Unter-, Ober- oder Rückseite des Gehäuses.
- Stapeln Sie keine Gegenstände auf dem Gerät.

3

Einführung

Format und Konfiguration

My Book World Edition ist als Linux-Dateisystem vorformatiert. Das Doppellaufwerkmodel My Book World Edition II ist für maximale Kapazität als ein großer, einzeln umfasster Datenträger vorkonfiguriert. Weitere Informationen erhalten Sie unter “Laufwerksverwaltung” auf Seite 44.

My Book World Edition - Vorder- und Rückansicht

A Kapazitätsanzeige-LED (innerer Ring)
B Power Button (Ein-/Ausschalter)
C Strom/Aktivitäts-LED (äußerer Ring)

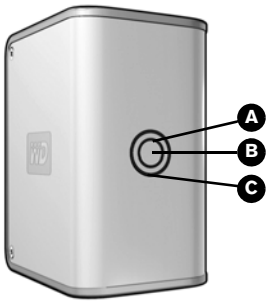

D USB-Anschluss (nur für Laufwerkerweiterung)
E Ethernetanschluss
F Stromanschluss
G Wiederherstellungsschaltfläche
H Kensington-Sicherheitssteckplatz

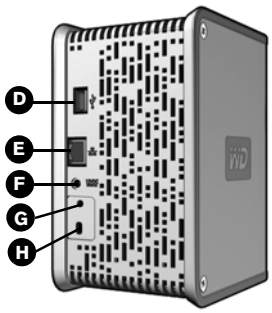

Power Button (Ein-/Ausschalter)

Der Power Button (Ein-/Ausschalter) schaltet das Gerät ein oder aus. Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie den Power Button (Ein-/Ausschalter) gedrückt, bis die LED einmal aufleuchtet, und lassen Sie ihn los. Die LEDs bleiben solange aus (bis zu 30 Sekunden), wie das Gerät hochfährt. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter für vier Sekunden gedrückt halten, wird das Gerät ausgeschaltet.

Wichtig: Nach erstmaliger Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ein, was eventuell bis zu drei Minuten in Anspruch nehmen kann.

LED-Anzeigen

Die LED für Strom/Aktivität und Kapazitätsanzeige sind zwei konzentrische Ringe auf der Frontblende des Laufwerks. Der äußere Ring ist die Strom/Aktivität-LED, der innere Ring ist die Kapazitätsanzeige-LED.

Strom/Aktivität-LED

Darstellung	Beschreibung
Ständig	Einschaltstatus oder Stromsparmodus
Äußerer LED-Ring dreht sich im Uhrzeigersinn	Gerät wird gerade verwendet
Blinken wechselt zwischen innerem und äußerem Ring	Herabgesetzter RAID-Modus. Anweisungen zum Umtausch des Laufwerks finden Sie im Abschnitt 7.
Der innere LED-Ring dreht sich schneller, weil der Wiederherstellungsprozentsatz zunimmt	RAID-Neuerstellungsmodus
Innerer und äußerer LED-Ring blinken gleichzeitig	Das Gerät ist überhitzt. Schalten Sie das My Book-Gerät ab.

Kapazitätsanzeige

Die Kapazitätsanzeige (innere LED) besteht aus sechs Abschnitten, die im Uhrzeigersinn aufleuchten und die auf dem Laufwerk belegte Kapazität anzeigen. Jeder Abschnitt nimmt etwa 1/6 (ein Sechstel) des Festplattenspeicherplatzes in Anspruch. Da dieses Laufwerk vorformatiert ist und Software sowie Dienstprogramme enthält, wird der erste Abschnitt bei der Installation eingeschaltet.

Anschlüsse an der Rückseite

- **Ethernet-Anschluss**- Verbindet zu einem offenen Router, Hub oder Netzwerk-Switch-Anschluss durch die Verwendung eines Ethernet-Kabels.
- **USB 2.0-Anschluss**- Verbindet eine externe USB-Festplatte.
- **Netzanschluss**- Verbindet zum mit Netzstrom gespeisten Netzadapter und -kabel.

Wiederherstellungsschaltfläche

Durch das Drücken der Wiederherstellungsschaltfläche, während das Gerät eingeschaltet wird, werden der Benutzername und das Kennwort auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, ohne dass freigegebene Ordner oder Datenträger gelöscht werden. Die Wiederherstellungsschaltfläche setzt auch die Netzwerkkonfiguration zu DHCP zurück.

Hinweis: Der Standardeinstellungsbenutzername ist **admin** und das Standardeinstellungskennwort ist **123456**.

Kensington® Sicherheitsanschluss

Um Laufwerkssicherheit zu gewährleisten, ist dieses My Book-Gerät mit einem Kensington Sicherheitsanschluss ausgestattet, der ein standardmäßiges Kensington Sicherheitskabel (einzeln verkauft) unterstützt. Weitere Informationen über den Kensington-Sicherheitssteckplatz und verfügbare Produkte finden Sie unter www.kensington.com.

4 Hardware-Setup

1. Verbinden Sie ein Ende des Ethernetkabels mit dem Ethernetanschluss, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernetkabels direkt mit einem Router oder Netzwerk-Switch-Anschluss.
3. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
4. Verbinden Sie das andere Ende des Adapters mit dem Gleichstromanschluss, der sich auf der Rückseite des Geräts befindet. Das Gerät schaltet sich nach ungefähr 30 Sekunden automatisch ein, was durch eine aufleuchtende LED auf dem Außenring angezeigt wird,

Wichtig: Warten Sie, bis das Laufwerk eingeschaltet ist (ca. 3 Minuten), bevor Sie WD Anywhere Access installieren.

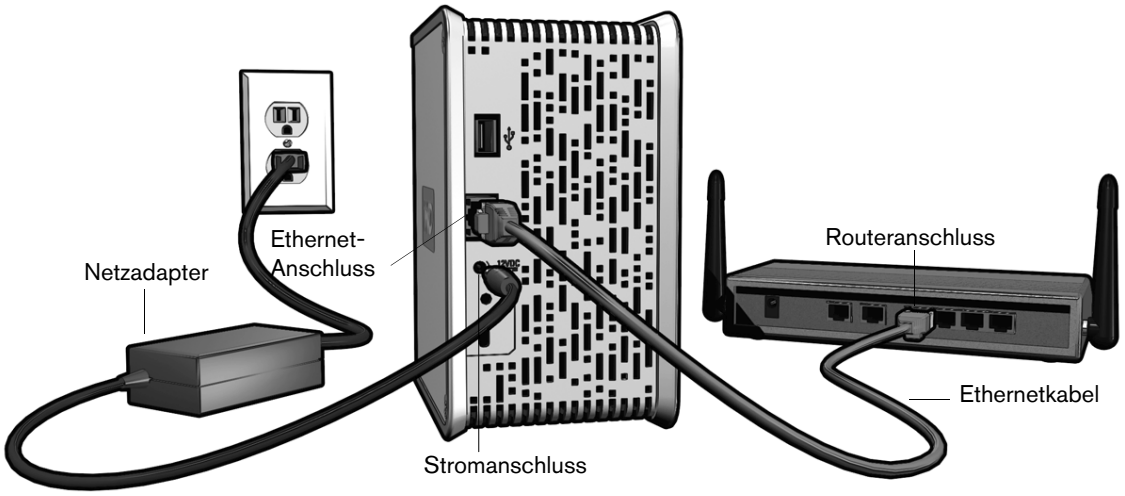

5 WD Anywhere Access-Setup

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen darüber, wie Sie My Book World Edition schnell einstellen und zum Laufen bringen. Um My Book World Edition zu verwenden, muss WD Anywhere Access installiert werden.

Hinweis: WD Anywhere Access ist eine benutzerdefinierte Version von MioNet. Wenn die Standardversion von MioNet bereits auf Ihrem System installiert ist, müssen Sie sie deinstallieren, bevor Sie WD Anywhere Access installieren.

1. Legen Sie die Software-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Das Programm startet automatisch und zeigt das Hauptmenü von My Book World Edition an. Klicken Sie in Schritt 1 auf **Installieren**.

Zum Einstieg
Führen Sie diese Schritte aus, um Ihr Laufwerk einzurichten:
Western Digital
Schritt 1: Installieren von WD Anywhere Access (erforderlich)
Greifen Sie von überall auf Ihre Fotos, Musik und Dokumente zu.
Nutzen Sie sicher und einfach Ihre Dateien gemeinsam mit anderen.
Powered by MIONET
Installieren
Weitere Informationen
Schritt 2: Installieren der EMC Retrospect Backup-Software
Mit dieser leistungsstarken und funktionsreichen Software stehen Ihnen alle Tools zur Verfügung, die Sie zum Sichern und Wiederherstellen einer einzigen Datei oder Ihres gesamten Systems mit nur wenigen einfachen Schritten benötigen.
EMC
Installieren
Weitere Informationen
Schalten Sie Sprache
Installieren Sie Adobe Acrobat Reader
Schnellinstallationsanleitung (PDF)
Benutzerhandbuch (PDF)
Registrieren Sie Ihr Laufwerk
Beenden

   Wenn das automatische Starten (AutoPlay) auf Ihrem Computer deaktiviert ist, müssen Sie die Dienstprogramme manuell installieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** und zeigen Sie auf **Arbeitsplatz**. Doppelklicken Sie auf das Symbol WD Installation, den Ordner WDAnywhereAccess und Setup.exe.

2. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen **Ich stimme den oben genannten Bestimmungen und Bedingungen zu** und klicken Sie auf **Weiter**.

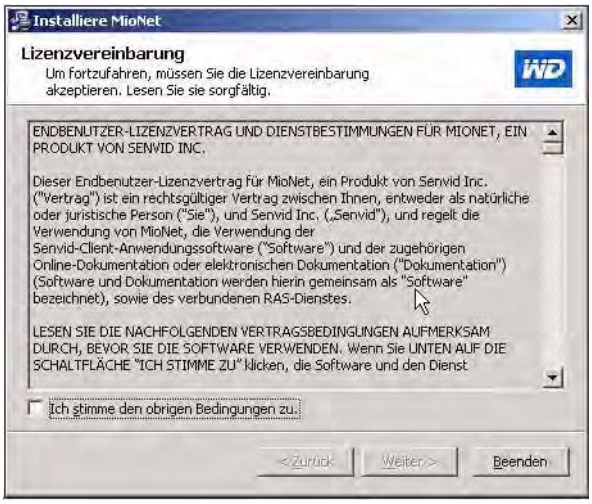
Installiere MioNet
Lizenzvereinbarung
Um fortzufahren, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Lesen Sie sie sorgfältig.
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG UND DIENSTBESTIMMUNGEN FÜR MIONET, EIN PRODUKT VON SENVID INC.
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag für MioNet, ein Produkt von Senvid Inc. ("Vertrag") ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, entweder als natürliche oder juristische Person ("Sie"), und Senvid Inc. („Senvid"), und regelt die Verwendung von MioNet, die Verwendung der Senvid-Client-Anwendungssoftware ("Software") und der zugehörigen Online-Dokumentation oder elektronischen Dokumentation ("Dokumentation") (Software und Dokumentation werden hierin gemeinsam als "Software" bezeichnet), sowie des verbundenen RAS-Dienstes.
LESEN SIE DIE NACHFOLGENDEN VERTRAGSBEDINGUNGEN AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DIE SOFTWARE VERWENDEN. Wenn Sie UNTEN AUF DIE SCHALTFLÄCHE "ICH STIMME ZU" klicken, die Software und den Dienst
Ich stimme den obigen Bedingungen zu.
< Zurück
Weiter >
Beenden

3. Klicken Sie auf **Beenden**. WD Anywhere Access (zur Verfügung gestellt von MioNet) wird initialisiert.

4. Der WD Anywhere Access-Registrierungsassistent beginnt. Klicken Sie auf **Ich erstelle mein neues WD Anywhere Access-Konto,** wenn Sie zum ersten Mal bei MioNet sind, und klicken Sie dann auf **Weiter.** Wenn Sie den Computer zu Ihrem vorhandenen Konto hinzufügen, klicken Sie auf **Ich füge diesen Computer meinem vorhandenen WD Anywhere Access-Konto hinzu**, geben Sie Ihren Benutzernamen und Kennwort im nächsten Bildschirm ein, klicken Sie auf **Weiter** und fahren Sie mit Schritt 6 fort.

5. Wenn Sie ein neues Konto erstellen, füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

   Hinweis: Der Benutzername und das Kennwort, die Sie hier eingeben, ändern den Benutzernamen und das Kennwort des Administrators des My Book World Edition-Geräts.

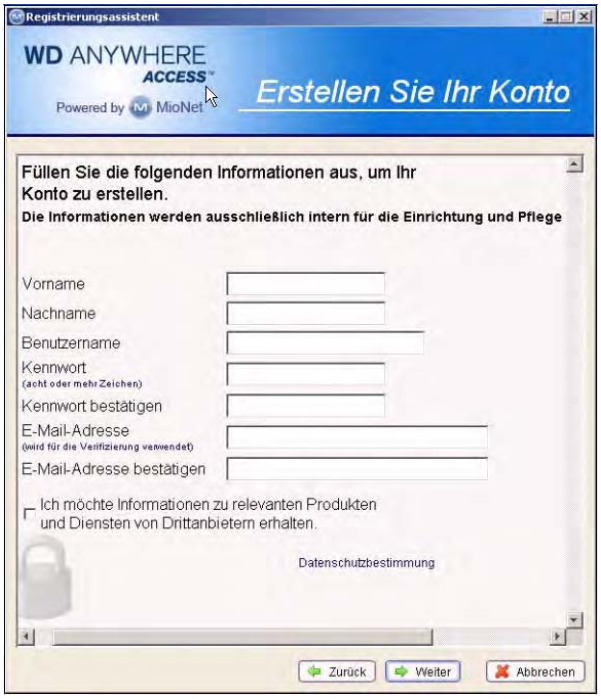

6. Geben Sie Namen in den Feldern **Computername** (Name, bei dem WD Anywhere Access sich auf Ihren Computer bezieht) und **Speichergerätename** (Name des My Book World Edition-Geräts) ein, die Sie sich leicht merken können, und klicken Sie auf **Weiter**.

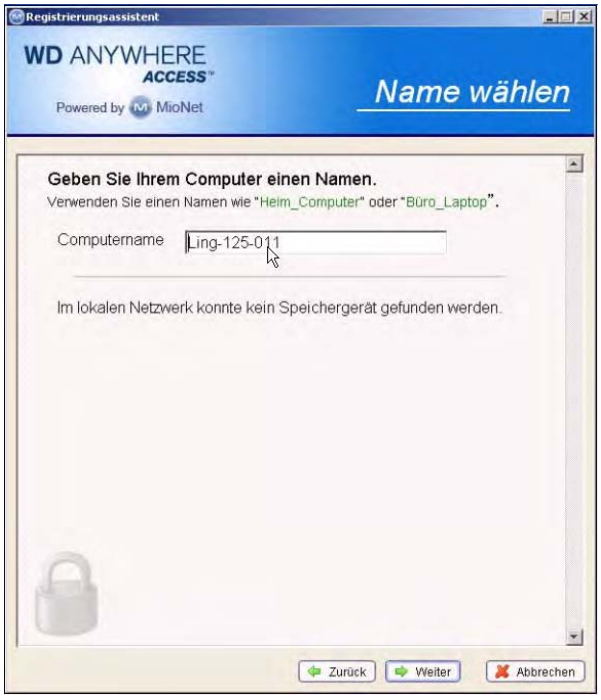

   Hinweis: Das Feld des Speichergerätenamens ist mit 'MyBookWorld' als empfohlener Standardeinstellungsname vorausgefüllt. Wenn Sie dieses Feld ändern

müssen, beachten Sie, dass der Speichergerätename auf 15 alphanumerische Zeichen beschränkt ist. Leer- und Sonderzeichen werden nicht unterstützt.

7. Das Setup des WD Anywhere Access-Kontos ist abgeschlossen. Klicken Sie auf **Beenden**.

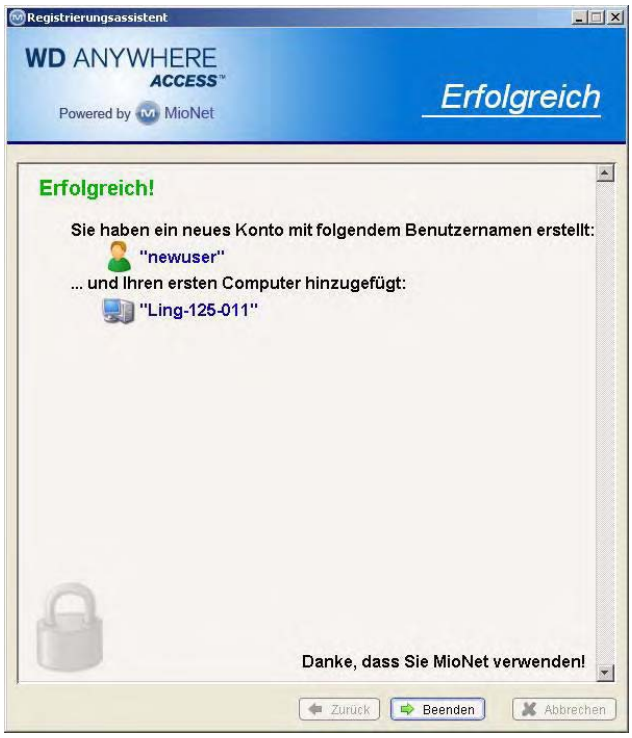

8. Nun können Sie die EMC® Retrospect®-Backup-Software vom WD Installationsbildschirm installieren (klicken Sie auf **Weitere Informationen** unter der unteren Schaltfläche **Installieren**, um weitere Details über diese Software zu erhalten). Klicken Sie auf **Installieren** neben dem EMC-Logo in Schritt 2.

   Weitere Informationen zu EMC Retrospect Express, einschließlich Benutzerdokumentation, finden Sie unter www.emcinsignia.com/supportupdates.

Zum Einstieg
Western Digital
Führen Sie diese Schritte aus, um Ihr Laufwerk einzurichten:
Schritt 1: Installieren von WD Anywhere Access (erforderlich)
Greifen Sie von überall auf Ihre Fotos, Musik und Dokumente zu.
Nutzen Sie sicher und einfach Ihre Dateien gemeinsam mit anderen.
Powered by MIONET
Installieren
Weitere Informationen
Schritt 2: Installieren der EMC Retrospect Backup-Software
Mit dieser leistungsstarken und funktionsreichen Software stehen Ihnen alle Tools zur Verfügung, die Sie zum Sichern und Wiederherstellen einer einzigen Datei oder Ihres gesamten Systems mit nur wenigen einfachen Schritten benötigen.
EMC
Installieren
Weitere Informationen
Schalten Sie Sprache
Installieren Sie Adobe Acrobat Reader
Schnellinstallationsanleitung (PDF)
Benutzerhandbuch (PDF)
Registrieren Sie Ihr Laufwerk
Beenden

9. Kehren Sie zum WD Installationsbildschirm zurück und klicken Sie auf **Beenden** in der unteren linken Ecke.

10. Klicken Sie auf **Jetzt neustarten**.

Zum Einstieg
Führen Sie diese Schritte aus, um Ihr Laufwerk einzurichten:
Western Digital
Führen Sie einen Neustart des Computers durch
Nach dem Installieren der Software ist ein Neustart des Computers erforderlich.
Jetzt Neustarten
Später Neustarten
Installieren Sie Adobe Acrobat Reader
Schnellinstallationsanleitung (PDF)
Benutzerhandbuch (PDF)
Registrieren Sie Ihr Laufwerk

Herzlichen Glückwunsch! My Book World Edition ist nun auf Ihrem System installiert und als ein Laufwerksbuchstabe eingetragen. Fahren Sie mit Abschnitt 6 fort, um Remote-Zugriff zu installieren und My Book World Edition freizugeben.

6 Verwendung von WD Anywhere Access

Anmeldung

1. Nach dem Neustart oder beim Hochfahren des Computers erscheint der WD Anywhere Access-Willkommensbildschirm. Klicken Sie auf **Jetzt anmelden**.

2. Geben Sie das WD Anywhere Access-Kennwort ein, das Sie im Abschnitt 5 erstellt haben, und klicken Sie auf **OK**.

3. Klicken Sie auf **OK,** um die E-Mail-Bestätigung anzufordern.

4. Der WD Anywhere Access-Bildschirm zeigt alle angeschlossenen Systeme und Ordner an, die für die Speicherung und Freigabe zugänglich sind.

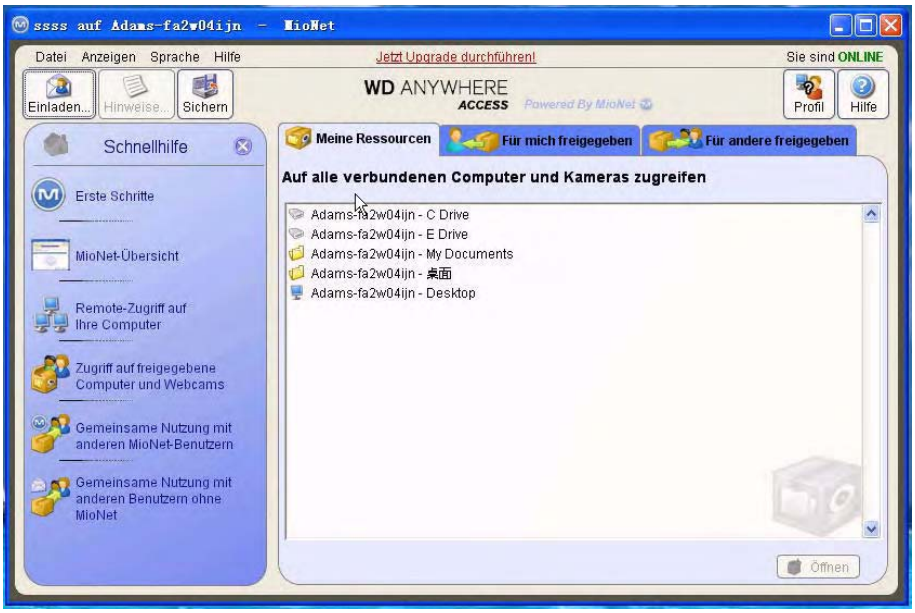

Remote-Zugriff

1. Um im Remote-Zugriff auf Dateien im My Book-Gerät von einem anderen Standort aus zuzugreifen, installieren Sie einen WD Anywhere Access Client von der Software CD auf dem Computer, den Sie verwenden.

   Hinweis: My Book World Edition wird mit bis zu fünf freien Installationslizenzen geliefert. Besuchen Sie www.mionet.com, um Ihre freien Lizenzen herunterzuladen.

2. Sobald die CD ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt ist, startet das Programm automatisch. Akzeptieren Sie nach Aufforderung die Lizenzbestimmungen und -bedingungen, indem Sie erst auf das Kontrollkästchen und dann auf **Weiter** klicken.

   Hinweis: Wenn das automatische Starten (AutoPlay) auf Ihrem Computer deaktiviert ist, müssen Sie die Dienstprogramme manuell installieren. Wechseln Sie zum Desktop. Doppelklicken Sie auf My Computer, das Symbol WD Installation, den Ordner WDAnywhereAccess und Setup.exe.

3. Geben Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Kennwort ein, die Sie bei der ersten Einstellung und Installation Ihres My Book-Geräts vergeben haben.

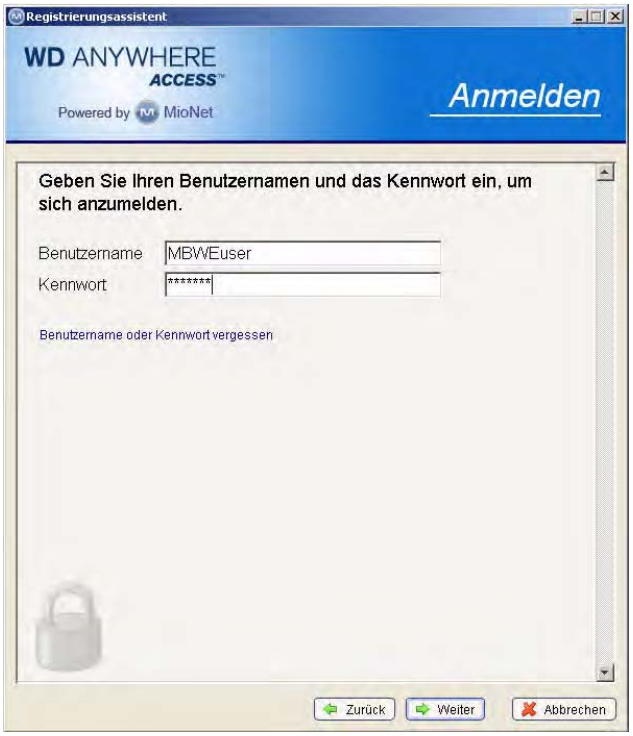

4. Klicken Sie auf **Ich füge diesen Computer meinem vorhandenen WD Anywhere Access-Konto hinzu**.

5. Geben Sie einen Namen für diesen neuen Computer ein.

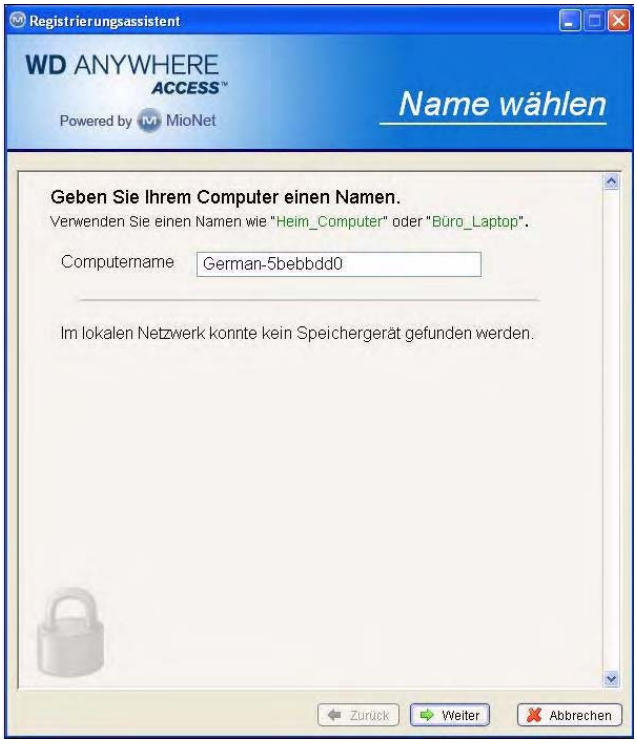

6. Ein Bildschirm erscheint, um den hinzugefügten Computer zu bestätigen. Klicken Sie auf **Beenden**.
7. Der WD Anywhere Access Hauptbildschirm erscheint mit den neu hinzugefügten Systemen und Ordnern, auf die Sie zugreifen können.

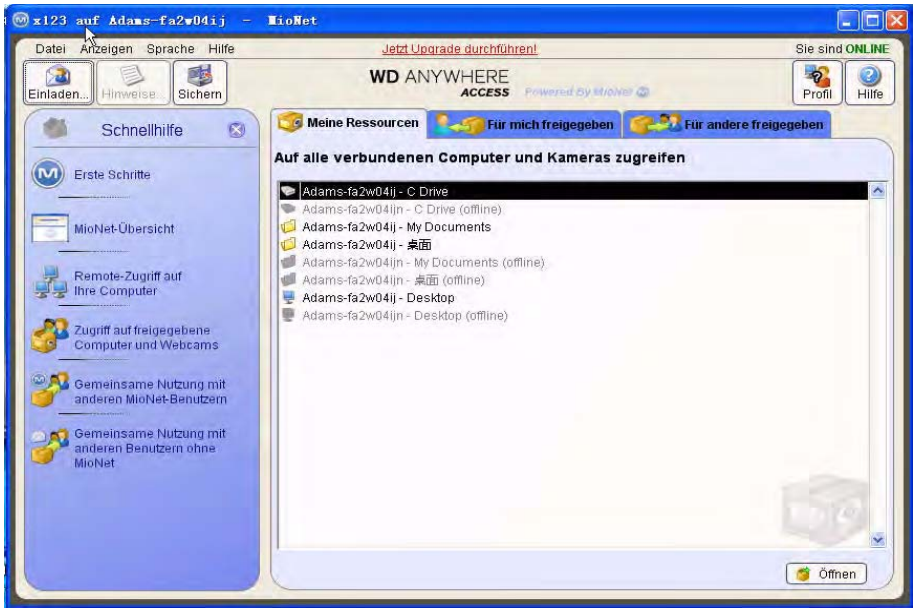

Andere zur Freigabe einladen

1. Wählen Sie vom WD Anywhere Access-Hauptbildschirm das Register **Freigabe mit anderen** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Freigeben mit**.

2. Wenn die Person, mit der Sie gern Dateien austauschen möchten, momentan kein WD Anywhere Access-Konto besitzt, klicken Sie auf **Neue Person einladen**.

3. Geben Sie nach Aufforderung die E-Mail-Adresse dieser Person ein.

4. Wenn die von Ihnen bestimmte Person bereits ein WD Anywhere Access-Konto besitzt, klicken Sie auf **Mionet-Benutzer einladen**, damit die Software die Informationen dieser Person auffinden kann. Sobald sie aufgefunden sind, klicken Sie auf **OK**.

5. Stellen Sie auf dem Bildschirm **Berechtigungen auswählen** die Berechtigungsstufe für diesen Benutzer ein und klicken Sie auf **OK**.

6. Ein Bildschirm zeigt den Namen der ausgewählten Person, einschließlich des freigegebenen Dateiordnernamens und Geräts, an.

7. Nach erfolgreichem Setup, erhält der vorhandene Mionet-Benutzer ein Warnsignal.

Die Person ohne Mionet-Konto erhält eine E-Mail mit einem Link zu Ihrer Freigabe.

7

Ein Laufwerk austauschen

Hinweis: Dieser Abschnitt trifft nur auf My Book World Edition II mit Doppellaufwerk zu.

My Book World Edition II ist ein eingeschränktes benutzerdienliches Produkt, das eine Wartung einer oder beider interner Festplatten im Gehäuse ermöglicht. Wenn Sie im Falle eines Problems das Gerät selbst warten möchten, besuchen Sie WD Technischer Support unter support.wdc.com und suchen Sie nach unserem Knowledge-Datenbank-Artikel 8, um detailierte Anweisungen zur Beschaffung eines Umtauschlaufwerkes zu erhalten. Bei Kontaktaufnahme mit dem technischen Support halten Sie die folgenden Elemente bereit: My Book-Seriennummer, Kaufdatum und die Seriennummer der internen Festplatte(n) für die ein Umtausch erforderlich ist. Wenn Sie das/die Umtauschlaufwerk(e) erhalten, führen Sie die folgenden Schritte zum Warten von My Book aus.

Wichtig: Zum Vermeiden von elektrostatischer Entladung sollten Sie sich erden, indem Sie den Metallrahmen des Computers berühren, bevor Sie den Controller anfassen. Da Kleidungsstücke statische Elektrizität erzeugen, dürfen sie nicht in direkten Kontakt mit der Festplatte oder den Platinenkomponenten kommen.

Vor dem ersten Schritt schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie alle Kabel ab.

1. Drehen Sie das Gerät auf einer sauberen und festen Oberfläche um, so dass der Betriebsschalter nach unten zeigt.
2. Drehen Sie alle vier Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher aus dem Gerät und legen Sie sie beiseite.
3. Heben Sie die Abdeckung ab und legen Sie sie beiseite.
4. Drehen Sie das Gerät mit der Oberseite nach unten (WD-Logo weist nach unten).

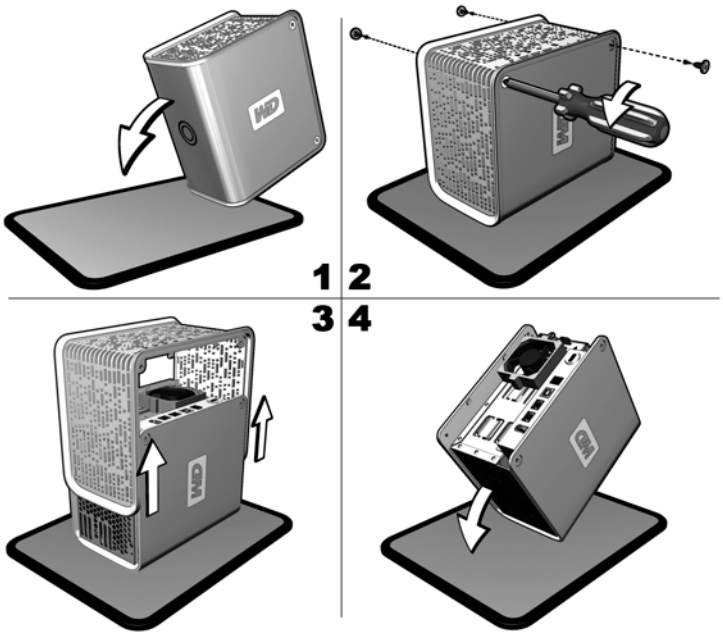

5. Lösen Sie die Schraube, mit der die Laufwerkträgerabdeckung befestigt ist.
6. Schieben Sie die Trägerabdeckung von der Schraube, heben Sie sie ab und legen Sie sie beiseite.
7. Ziehen Sie den Stecker des Laufwerks/Stromkabels vom Laufwerk ab und drücken Sie ihn leicht aus dem Weg.

8. Drücken Sie die Laufwerkhalterungen aufeinander zu und ziehen Sie die Halterung und die Laufwerksanordnung sanft aufwärts aus dem Gerät.

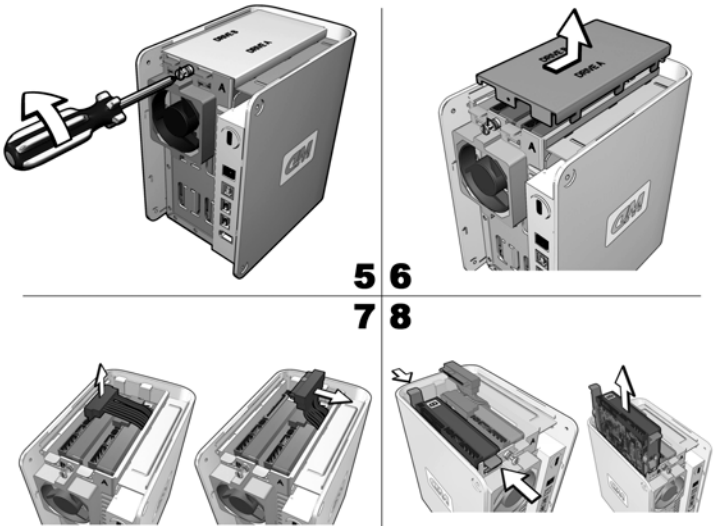

Hinweis: Jedes Laufwerk wird mit einem farbigen Aufkleber als A oder B gekennzeichnet. Die Komponenten (Halterungsanordnung, Kabel, Anschlüsse) für jedes Laufwerk haben die gleiche Farbe wie der Aufkleber.

9. Schieben Sie die Umtauschlaufwerksanordnung mit dem Aufkleber nach oben in das Gerät, bis die Halterungen einrasten.

Wichtig: Laufwerk und Halterungsanordnungskomponenten dürfen nicht zerlegt werden. Senden Sie die gesamte Anordnung an WD zurück.

10. Schließen Sie das Laufwerkschnittstellen/Stromkabel wieder an.

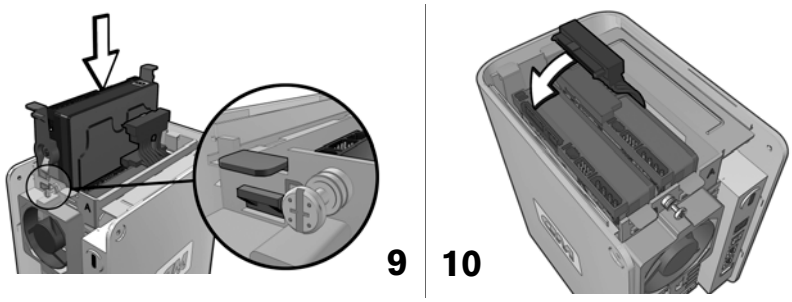

11. Bauen Sie die Trägerabdeckung wieder an und ziehen Sie die Schraube fest.
12. Schieben Sie die Abdeckung vorsichtig wieder auf und befestigen Sie sie mit den vier Schrauben.

WARNUNG: Die Schrauben dürfen NICHT zu fest angezogen werden. Die Innengewinde könnten sonst beschädigt werden.

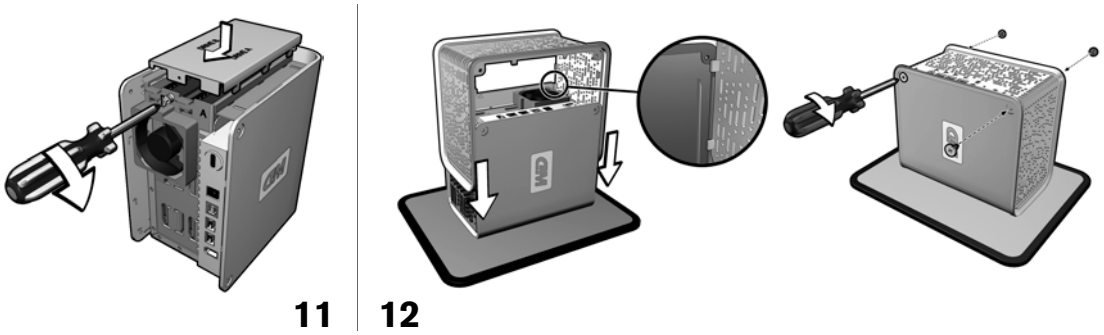

13. Schließen Sie die Kabel wieder an und schalten Sie das Gerät wieder ein.
14. Senden Sie das Umtauschlaufwerk gemäß den Anweisungen im WD-Knowledge-Datenbank-Artikel 8 zurück.

Wichtig: Laufwerk und Halterungsanordnungskomponenten dürfen nicht zerlegt werden. Senden Sie die gesamte Anordnung an WD zurück.

15. Gehen Sie zu “Anhang A - Freigabe-Speicher-Manager” auf Seite 24, um Anweisungen zur Einstellung des/der neuen Laufwerks/e zu erhalten.

    Informationen zur Erneuerung eines gespiegelten RAID-Arrays finden Sie in unserem Knowledge-Datenbank-Artikel 1496 unter support.wdc.com.

8 Fehlerbehebung

Um die Knowledge-Datenbank von WDs technischen Support zu suchen und eine vollständige Liste von FAQs für Ihr Produkt anzuschauen, besuchen Sie unsere Support-Website unter support.wdc.com.

I: Warum kann WD Anywhere Access My Book World Edition nicht finden?

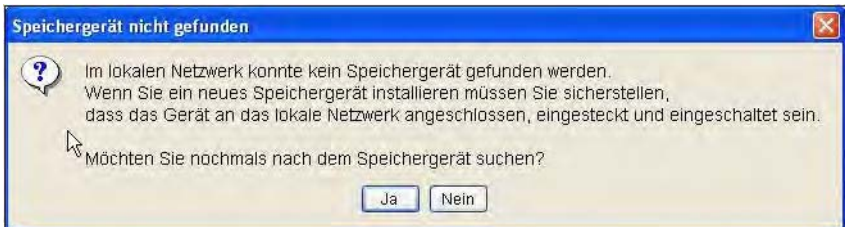
Speichergerät nicht gefunden
Im lokalen Netzwerk konnte kein Speichergerät gefunden werden.
Wenn Sie ein neues Speichergerät installieren müssen Sie sicherstellen,
dass das Gerät an das lokale Netzwerk angeschlossen, eingesteckt und eingeschaltet sein.
Möchten Sie nochmals nach dem Speichergerät suchen?
Ja
Nein

A: Wenn Sie auf einen der obigen Bildschirme stoßen, führen Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durch:

- **Prüfen Sie die Netzstrom-LED**- stellen Sie sicher, das die My Book World Edition eingeschaltet ist und die Netzstrom-LED (äußerer Ring)stetig blau leuchtet.
- **Prüfen Sie die Verbindungen**- stellen Sie sicher, dass Sie ein Ethernet-Kabel vom My Book World Edition-Ethernet-Anschluss mit einem Netzwerk-Switch oder einem offenen Anschluss an Ihrem Router verbunden haben.
- **Prüfen Sie die IP-Adresse und Ihre Routereinstellungen**- stellen Sie sicher, dass Ihr Computer und die My Book World Edition-IP-Adressen im selben Subnetz gelistet sind.

I: Warum schaltet sich das Gerät nicht ein?

A: Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel und das Netzteil korrekt und sicher verbunden sind. Nachdem das Stromkabel angeschlossen wurde, dauert es ungefähr 30 Sekunden bis sich das Laufwerk dreht und einschaltet. Der den Schalte umgebende Bereich leuchtet blau, wenn das Laufwerk bereit ist. Wenn Sie eine Mehrfachsteckdose oder eine UPS (unterbrechungsfreie Stromversorgung) verwenden, ziehen Sie das My Book World Edition-Stromkabel heraus und verbinden Sie es direkt mit einer Steckdose.

I: Warum wird das Gerät nicht unter "Arbeitsplatz" oder auf dem Computer-Desktop erkannt?

A: Stellen Sie sicher, dass WD Anywhere Access installiert ist und ausgeführt wird.

I: Was passiert, wenn ich mein Kennwort vergessen oder verlegt habe?

A: Verwenden Sie für die My Book World Edition den Wiederherstellungsknopf, um auf das Standardeinstellungskennwort zurückzugreifen. Siehe “Wiederherstellungsschaltfläche” auf Seite 5. Klicken Sie für WD Anywhere Access auf den Link **Benutzernamen und Kennwort vergessen** im Symbol auf dem Bildschirm (siehe “Anmeldung” auf Seite 12) und folgen Sie den Anweisungen, wie aufgefordert.

I: Warum meldet die Schnittstelle "fehlerhaftes Laufwerk", auch wenn das beschädigte Laufwerk bereits ersetzt wurde?

A: Das System erkennt das neue Laufwerk im Gerät solange als fehlerhaft, bis das neue Laufwerk formatiert ist. Schau Sie bei “Neues, internes Laufwerk formatieren” auf Seite 45 nach, um Anweisungen zu erhalten.

I: Mein Router, Hub oder Switch sind fehlerhaft oder nicht verfügbar. Wie greife ich auf meine Daten in der My Book World Edition zu?

A: Führen Sie folgende Schritte durch:

1. Verbinden Sie die My Book World Edition direkt mit dem Ethernet-Anschluss des Computers.

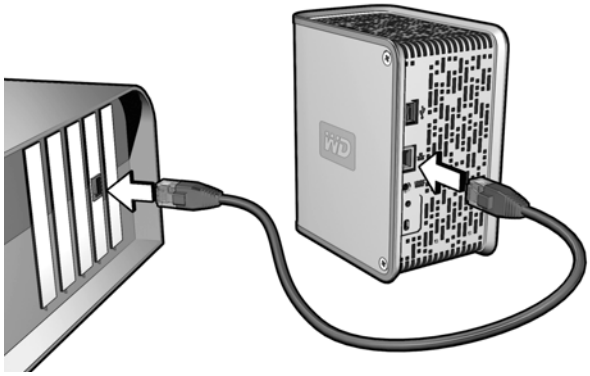

2. Um mit einem freigegebenen Ordner auf der My Book World Edition zu verbinden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Meine Netzwerkverbindungen oder Netzwerkumgebungen auf dem Desktop und klicken Sie dann auf **Netzwerklaufwerk eintragen...** Tippen Sie den Namen des freigegebenen Ordners von My Book World Edition ein (z.B. \\mybook world\public).

Netzlaufwerk verbinden
Windows ermöglicht Ihnen, die Verbindung mit einem freigegebenen Netzwerkordner herzustellen. Durch Zuweisen eines Laufwerkbuchstabens an die Verbindung können Sie über "Arbeitsplatz" auf den Ordner zugreifen.
Bestimmen Sie den Laufwerkbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll:
Laufwerk: Z:
Ordner:
Durchsuchen...
Beispiel: \\Server\Freigabe
Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen
Verbindung unter anderem Benutzernamen herstellen
Onlinespeicherplatz anfordern oder mit einem Netzwerkserver verbinden
< Zurück
Fertig stellen
Abbrechen

I: Wie schließe ich ein externes USB -Laufwerk am Gerät an?

A: Führen Sie folgende Schritte durch:

1. Verbinden und schalten Sie das externe USB-Laufwerk ein.
2. Verbinden Sie ein Ende des USB-Kabels mit dem externen Laufwerk.
3. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit dem verfügbaren USB-Anschluss an der My Book World Edition.

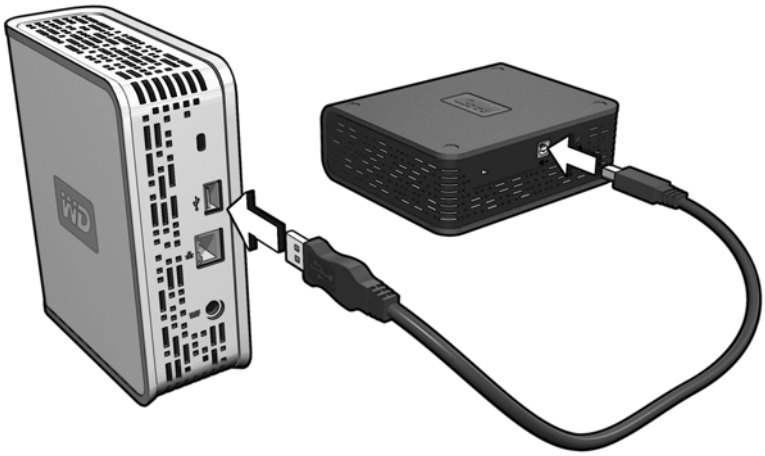

4. My Book erkennt das externe USB-Laufwerk automatisch. Informationen über das USB-Laufwerk werden unter Systemzusammenfassung im Freigabe-Speicher-Manager angezeigt. Anweisungen zur sicheren Entfernung des externen Laufwerks finden Sie unter “Das Laufwerk sicher entfernen” auf Seite 45.

9

Anhang A - Freigabe-Speicher-Manager

VORSICHT: Freigabe-Speicher-Manager ist eine Web-Schnittstelle zur Konfiguration von My World Book Edition und wird nur erfahrenen Benutzern empfohlen.

Der Freigabe-Speicher-Manager ist eine Anwendung nur für den LAN-Zugriff, die zur Konfiguration dieses Produkts sowie für die Verwaltung lokaler Dateien und Daten verwendet wird. Für die meisten Benutzer ist WD Anywhere Access die empfohlene Anwendung zur Dateifreigabe.

Auf den Freigabe-Speicher-Manager zugreifen

WD Anywhere Access installiert

1. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie den Speichergerätenamen ein, den Sie im Abschnitt 5 ausgewählt haben. Klicken Sie auf **Wechseln zu**.

2. Der Bildschirm des Freigabe-Speicher-Managers erscheint und zeigt den Gerätenamen, die Firmware-Version, den Laufwerksstatus und den Benutzernamen in der oberen rechten Ecke an. Das Kästchen Systemzusammenfassung im rechten Abschnitt des Bildschirms zeigt Speicher- (interne und externe Laufwerke) und Netzwerkinformationen an.

3. Der Bildschirm Netzwerkkennwort eingeben erscheint, wenn Sie auf eins der Konfigurationsregister klicken. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, die Sie im Abschnitt 5 dieses Handbuchs erstellt haben, und klicken Sie auf **OK**.

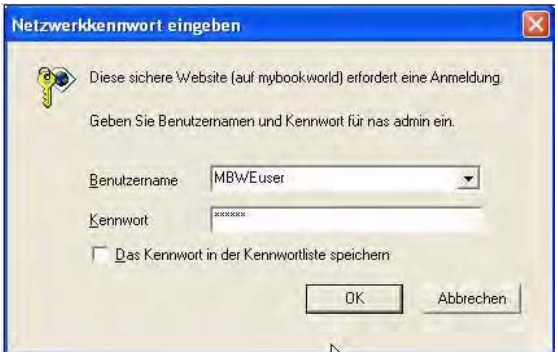

Freigabe-Speicher-Manager- Setup (WD Anywhere Access nicht installiert)

1. Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie ‘mybookworld’ im Feld **Adresse** ein. Klicken Sie auf **Starten**.

2. Der Erstsetupassistent erscheint. Klicken Sie auf **Weiter**.

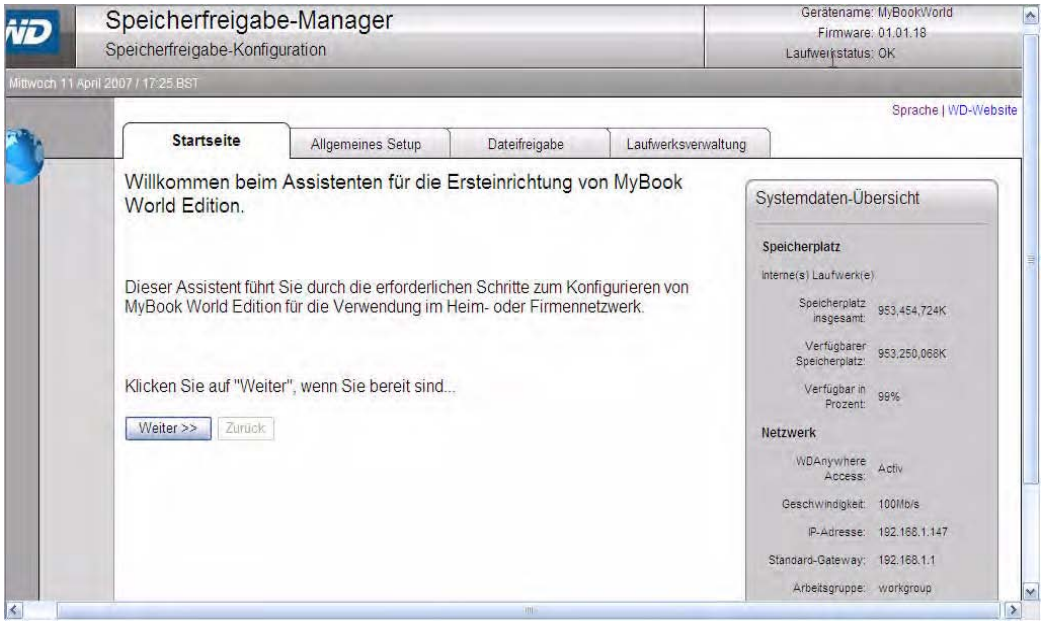

3. Geben Sie den Standardeinstellungsbenutzernamen (admin) und das Kennwort (123456) ein und klicken Sie auf OK.

4. Der Endbenutzer-Lizenzvertrag erscheint. Scrollen Sie zum unteren Rand der Seite und klicken Sie auf **Ich akzeptiere**.

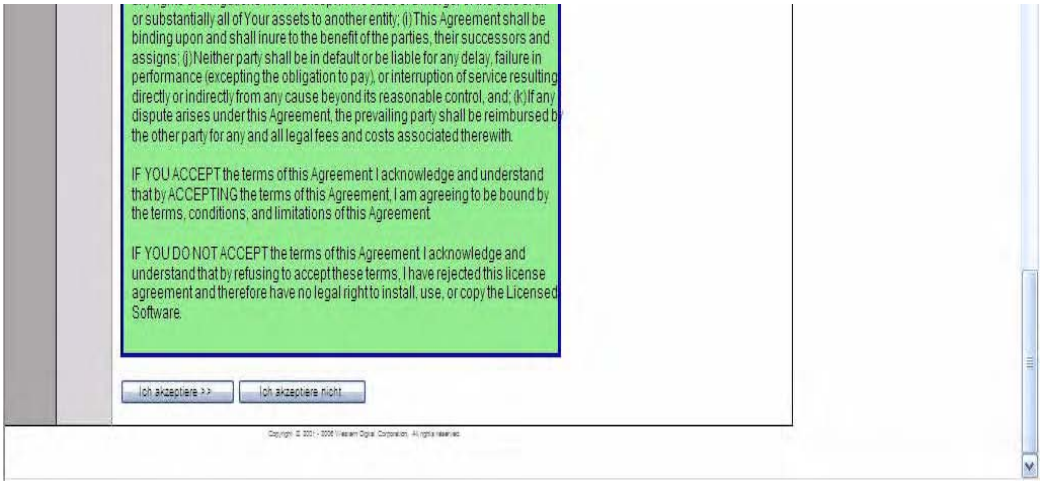
or substantially all of Your assets to another entity; (i) This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties, their successors and assigns; (j) Neither party shall be in default or be liable for any delay, failure in performance (excepting the obligation to pay), or interruption of service resulting directly or indirectly from any cause beyond its reasonable control, and; (k) If any dispute arises under this Agreement, the prevailing party shall be reimbursed by the other party for any and all legal fees and costs associated therewith.
IF YOU ACCEPT the terms of this Agreement I acknowledge and understand that by ACCEPTING the terms of this Agreement, I am agreeing to be bound by the terms, conditions, and limitations of this Agreement.
IF YOU DO NOT ACCEPT the terms of this Agreement I acknowledge and understand that by refusing to accept these terms, I have rejected this license agreement and therefore have no legal right to install, use, or copy the Licensed Software.
Ich akzeptiere >>
Ich akzeptiere nicht

5. Der Bildschirm Erstbenutzer & Kennwort-Setup erscheint. Klicken Sie in die Felder **Admin-Benutzername** und **Kennwort**, um den neuen Benutzernamen und das Kennwort einzutippen. Tippen Sie das Kennwort im Feld **Kennwort bestätigen** erneu ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Wichtig: WD empfiehlt, die Felder Benutzername und Kennwort einzustellen, um den Freigabe-Speicher-Manager vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Sobald sie eingestellt sind, speichern Sie sie in “Aufzeichnen der WD-Produktinformationen” auf Seite 3.

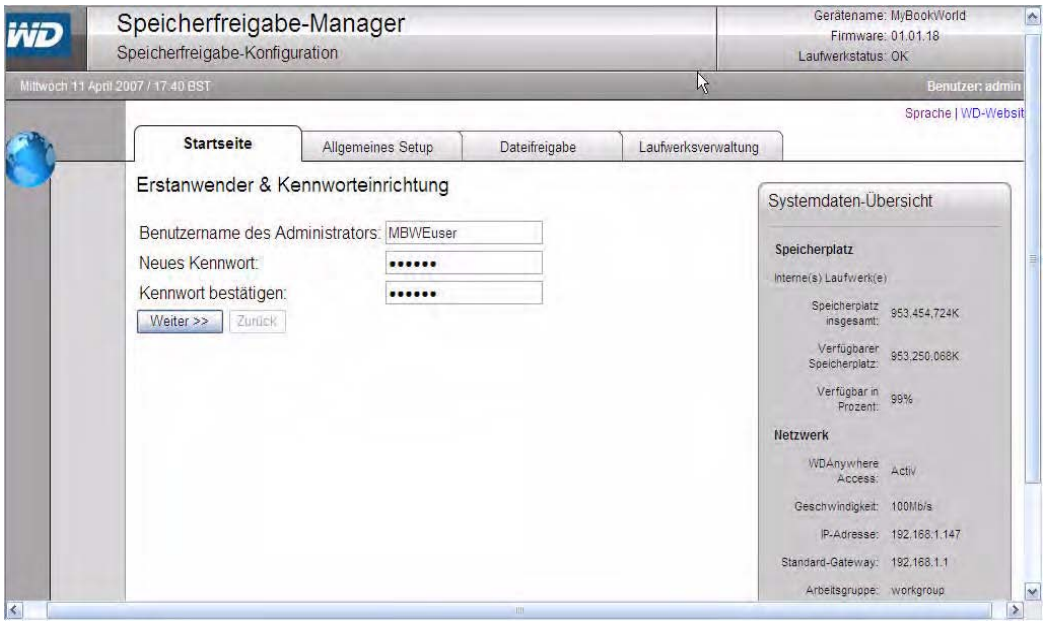

6. Der Bildschirm Anfangsdatum & -uhrzeit-Setup erscheint. Klicken Sie in die Listen neben den Feldern **Neues Datum, Neue Uhrzeit und Zeitzone,** um das genaue Datum und die Uhrzeit einzustellen. Bestätigen Sie, dass die Datum/Uhrzeit-Einstellungen korrekt sind, und klicken Sie dann auf **Weiter**.

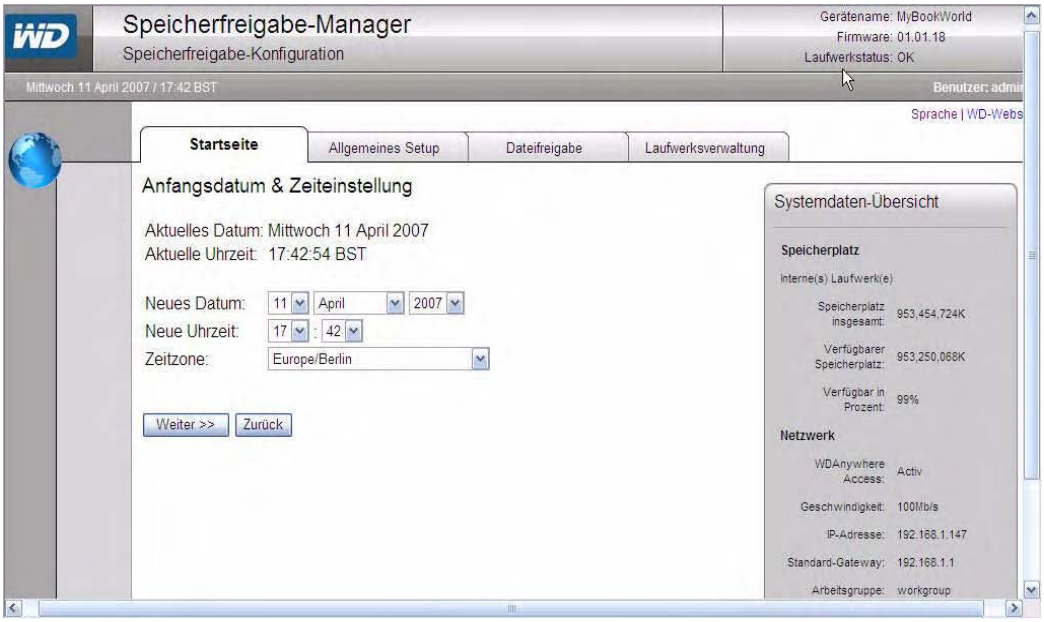

7. Der Bildschirm Erstsetupassistent beendet erscheint und zeigt eine Zusammenfassung der Einstellungen. Klicken Sie auf **Einstellungen aktualisieren**, um mit der Verwendung des Freigabe-Speicher-Managers zu beginnen.

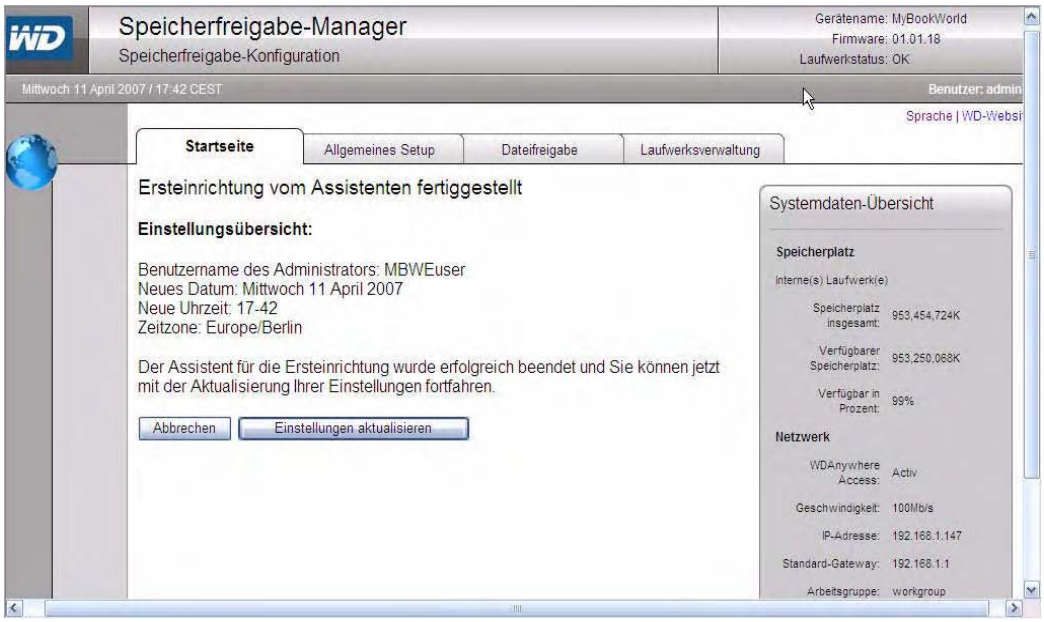

Allgemeines Setup

1. Klicken Sie auf das Register **Allgemeines Setup,** Der Bildschirm Allgemeines Setup erscheint und zeigt folgende Optionen an.

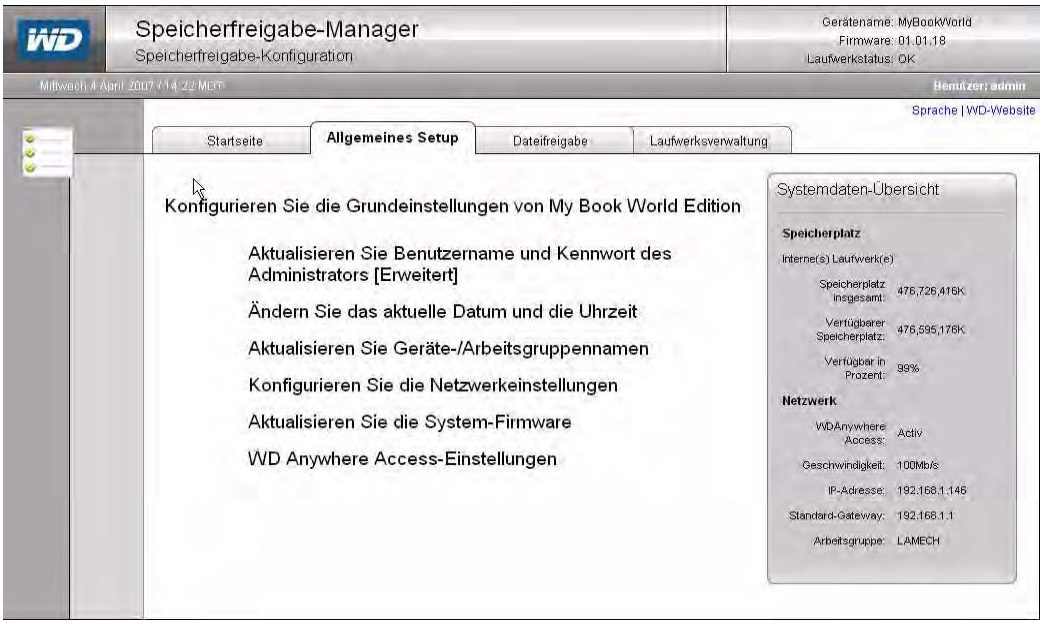

Admin-Benutzernamen und Kennwort aktualisieren

1. Klicken Sie auf **Admin-Benutzernamen und Kennwort aktualisieren**.
2. Klicken Sie in die Felder **Admin-Benutzername** und **Kennwort**, um den neuen Benutzernamen und das Kennwort einzutippen. Bestätigen Sie das Kennwort im Feld **Kennwort bestätigen** und klicken Sie dann auf **aktualisieren**.

3. Klicken Sie auf das Register **Allgemeines Setup**, um zum Konfigurationsmenü zurückzukehren.
4. Der Bildschirm Netzwerkkennwort eingeben erscheint. Geben Sie Ihren neuen Benutzernamen und Kennwort ein und klicken Sie dann auf **OK**.

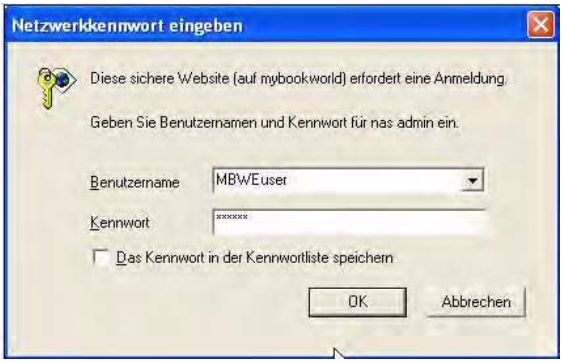

Aktuelles Datum und Uhrzeit ändern

1. Klicken Sie auf **Aktuelles Datum und Uhrzeit ändern**.
2. Klicken Sie in die Listen neben den Feldern **Neues Datum, Neue Uhrzeit und Zeitzone,** um das genaue Datum und die Uhrzeit einzustellen. Bestätigen Sie, dass die Datum/Uhrzeit-Einstellungen korrekt sind, und klicken Sie dann auf **Aktualisieren**.

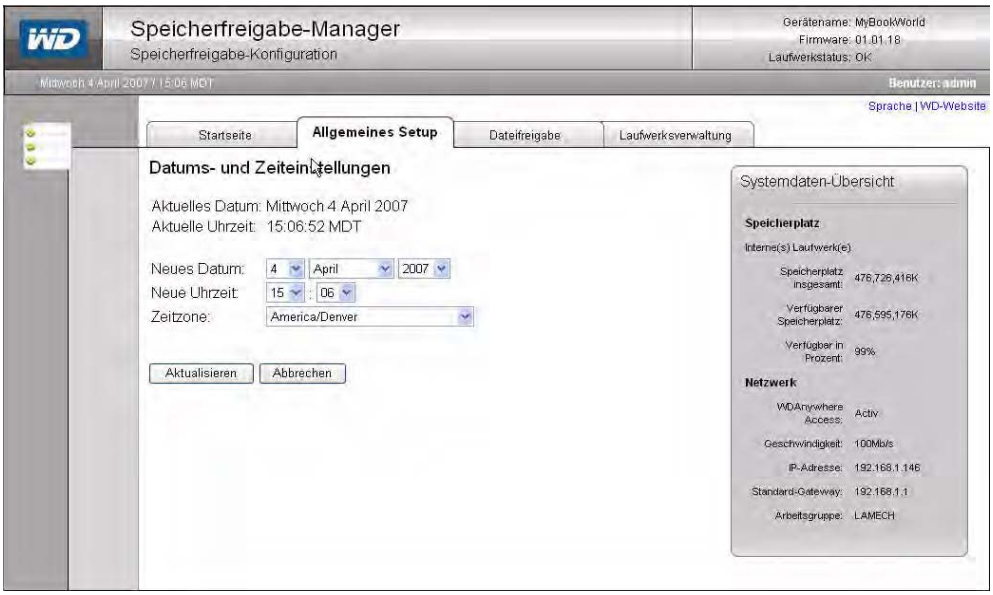

Geräte-/Arbeitsgruppennamen aktualisieren

VORSICHT: Der Geräte- und Arbeitsgruppenname bestimmen, wie My Book World Edition auf dem Netzwerk identifiziert wird. Nur erfahrenen Benutzern wird empfohlen, diese Einstellungen zu ändern, da eine benutzerdefinierte Netzwerkkonfiguration erforderlich ist.

1. Klicken Sie auf **Geräte/Arbeitsgruppen aktualisieren Namen**.
2. Klicken Sie in die Felder **Gerätename** und **Arbeitsgruppenname,** um die neuen Namen einzutippen. Klicken Sie auf **Aktualisieren,** wenn der Vorgang beendet ist.

Netzwerkeinstellungen konfigurieren

Dieser Abschnitt ist nur für erfahrene Benutzer bestimmt, die spezifische My Book-Einstellungen erfordern. Wenn Sie mit diesem Feld nicht vertraut sind oder bei dessen Bearbeitung unsicher sind, brechen Sie den Assistenten ab.

Eine Netzwerkadresse automatisch beziehen

1. Klicken Sie auf **Netzwerkeinstellungen konfigurieren**.
2. Klicken Sie auf **Assistent beginnen.**
3. Klicken Sie auf **Automatisch** in der Liste **Netzwerkadresse beziehen** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

4. Klicken Sie auf **Beenden**.

5. Starten Sie Ihren Computer neu, um die Netzwerkeinstellungen zu aktualisieren.

Konfiguration der manuellen Netzwerkadresse

My Book bietet automatische Zuweisung von TCP/IP-Adressen durch das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Sie können diese Zuweisungen manuell ändern, indem Sie den Assistenten Netzwerkadresse beziehen verwenden.

1. Klicken Sie auf **Netzwerkeinstellungen konfigurieren**.
2. Wenn Sie wissen, wie Sie ein Netzwerk manuell konfigurieren, klicken Sie auf **Assistent beginnen.**
3. **Schritt 1 - Netzwerkadresse-Assistent**. Um die TCP/IP-Adressinformationen zu ändern, klicken Sie auf **Manuell** in der **Liste Netzwerkadresse beziehen** und klicken Sie dann auf **Weiter**.

VORSICHT: Der Assistent Netzwerkadresse beziehen erlaubt Ihnen, die Netzwerkeinstellungen von My Book World Edition zu einer spezischen Konfiguration zu ändern. Wenn Sie unsicher mit der manuellen Konfiguration einen Netzwerks sind, brechen Sie diesen Assistenten ab.

4. **Schritt 2 - Einstellungen der Netzwerkadresse und des Subnetzes.** Stellen Sie eine statische IP-Adresse (eine andere Adresse als die dem Computer auf dem Netzwerk-Switch oder Hub zugewiesene Adresse) in diesem Bildschirm ein, indem Sie die Einstellungen in den Feldern **Netzwerkadresse** und **Subnetz** ändern. Klicken Sie auf **Mit der Gateway-Seite fortfahren**.

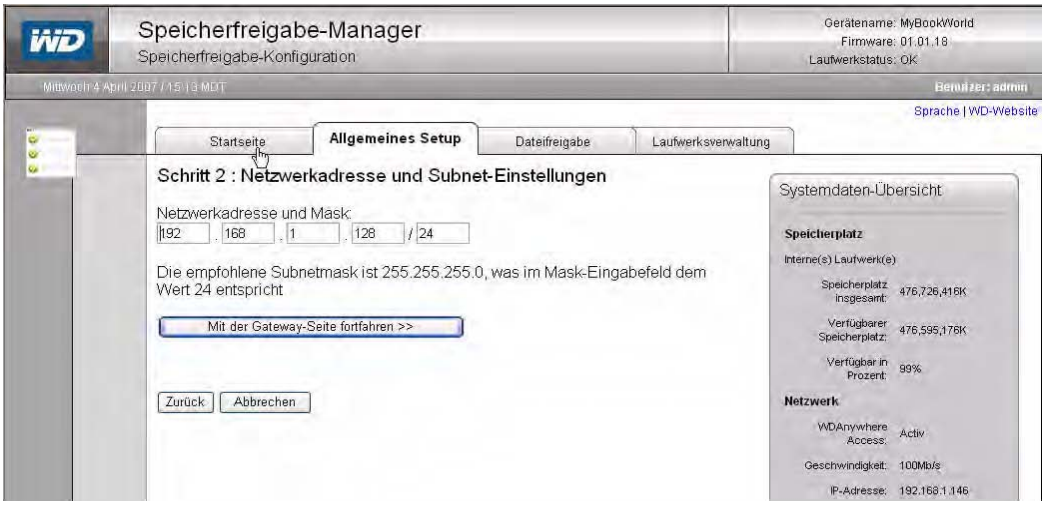

5. **Schritt 3 - Gateway**. Die Gateway-Adresse stellt den Standort Ihres Routers dar. Änders Sie diesen Wert nur, wenn er nicht Ihrer Routeradresse entspricht. Klicken Sie auf **Weiter.**

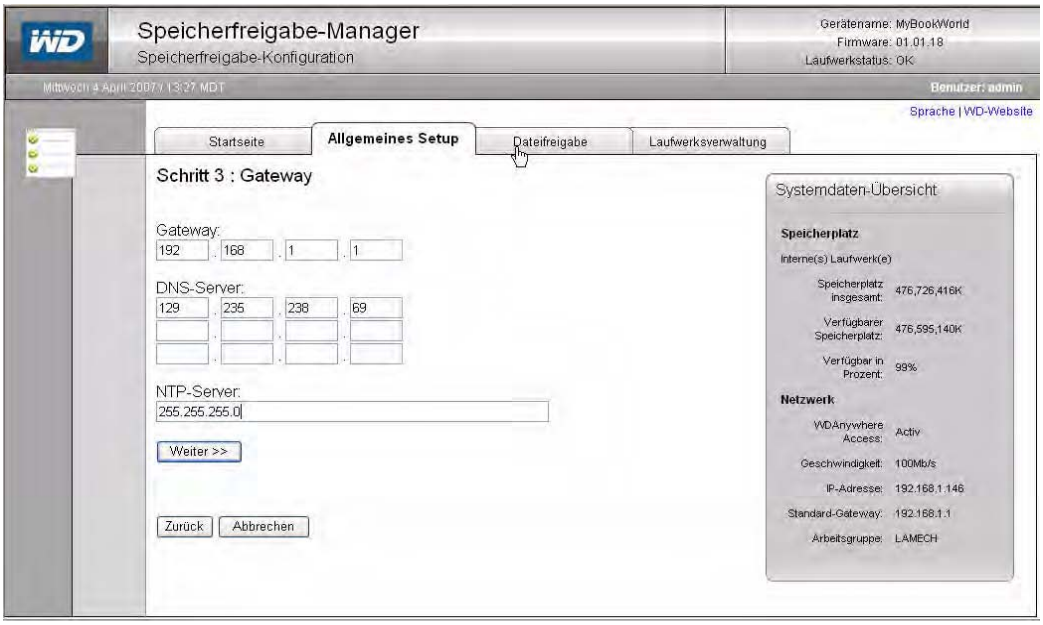

6. Klicken Sie auf **Beenden**.

7. Starten Sie Ihren Computer neu, um die Netzwerkeinstellungen zu aktualisieren.

Die System-Firmware erweitern

1. Klicken Sie auf **System-Firmware erweitern**.
2. Wenn eine neue Firmware verfügbar ist, klicken Sie auf **Klicken Sie**, **um herunterzuladen und zu installieren**.

VORSICHT: Die Erweiterung der Firmware dauert ungefähr 30 Minuten und darf keinesfalls unterbrochen werden. Führen Sie in dieser Zeit KEINE Browser-Vorgänge durch oder schalten das Gerät aus. Wenn der Erweiterungsprozess der Firmware unterbrochen wird, führt dies zu einem vollständigen und nicht wiederherstellbaren Datenverlust und einer Beschädigung von My Book World Edition.

3. Nach etwa 30 Minuten meldet sich das Gerät automatisch ab und startet neu. Wenn alle LEDs am Gerät leuchten, schließen Sie den geöffneten Browser. Ihre aktualisierte My Book World Edition kann nun verwendet werden.

WD Anywhere Access-Einstellungen

1. Klicken Sie auf **WD Anywhere Access-Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Start, Stop** oder **Reset.** Nach jeder Auswahl wird der MioNet-Status angezeigt.

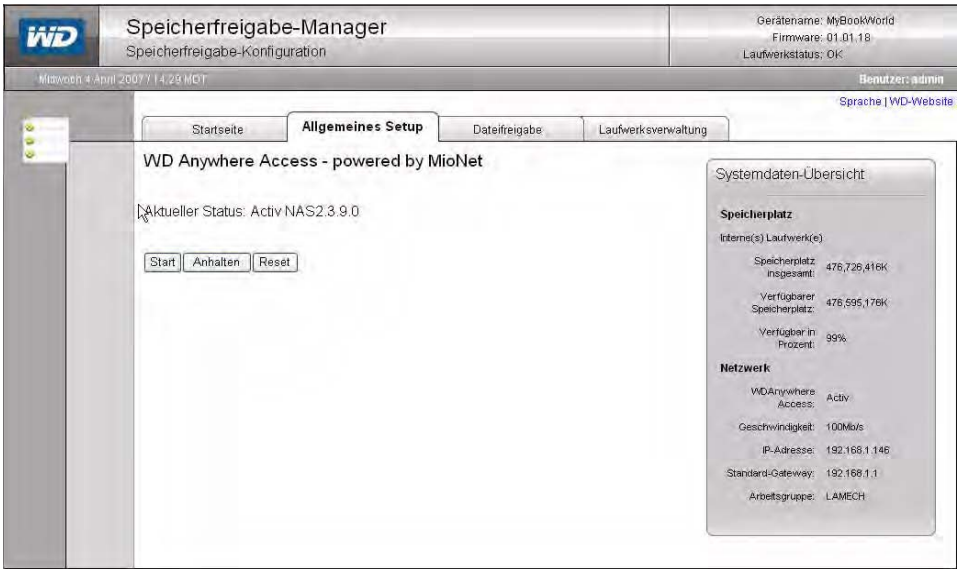

Dateifreigabe

1. Klicken sie auf **Dateifreigabe**. Der Bildschirm Dateifreigabe erscheint und listet die freigebenen Ordner auf, die durch das Netzwerk zugänglich sind.

Benutzerverwaltung

Die Option Benutzerverwaltung erlaubt Ihnen, dem Gerät Benutzer hinzuzufügen oder vom Gerät zu entfernen. Sie ermöglicht auch, Benutzerkennwörter zu ändern.

Ein Benutzerkennwort ändern

1. Klicken Sie auf **Benutzerverwaltung.**
2. Klicken Sie auf einen Benutzernamen in der Liste **Benutzername,** geben Sie dann das neue Kennwort in den Feldern **Neues Kennwort** und **Kennwort bestätigen** ein.
3. Klicken Sie auf **Kennwort ändern**.

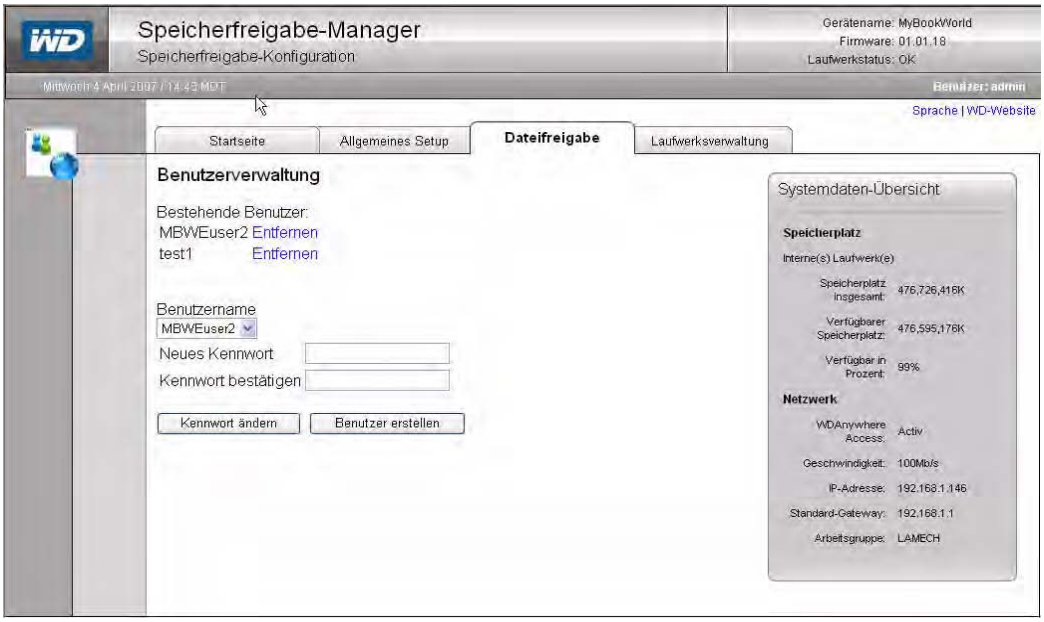

Einen neuen Benutzer erstellen

1. Klicken Sie auf **Benutzerverwaltung.**
2. Klicken Sie auf **Benutzer erstellen.**
3. Geben Sie erst den neuen Benutzernamen im Feld **Neuer Benutzername** ein und geben Sie dann das neue Kennwort in den Feldern **Kennwort** und **Kennwort bestätigen** ein.
4. Stellen Sie Freigabeberechtigungen für den neuen Benutzer ein, indem Sie auf **Vollständig**, **Nur lesen** oder **Keine** neben jedem Freigabenamen klicken.
5. Klicken Sie auf **Benutzer erstellen.**

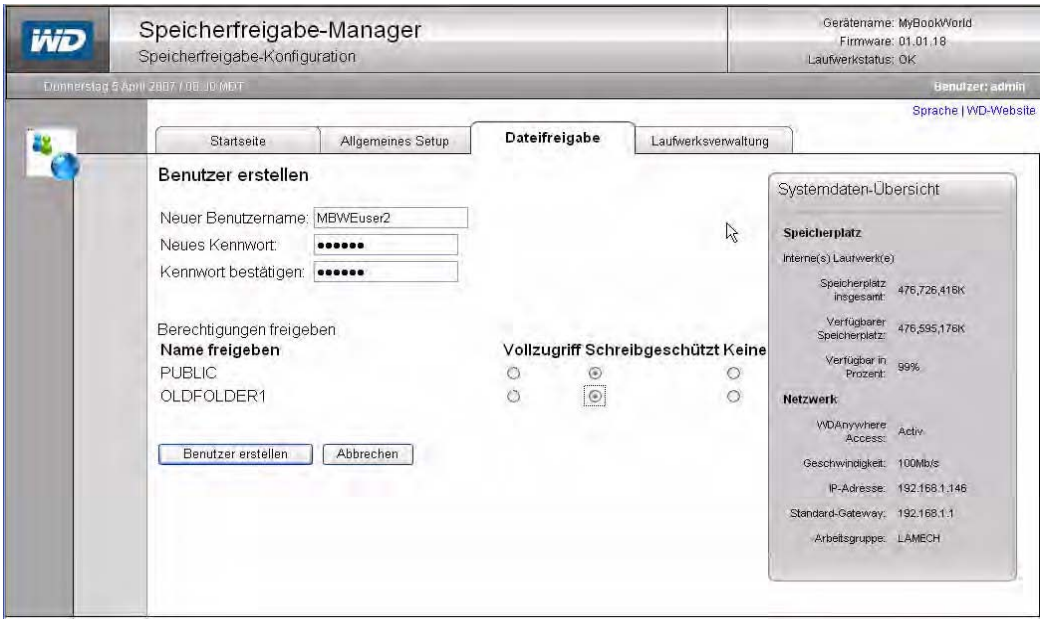

Einen Benutzer entfernen

1. Klicken Sie auf **Benutzerverwaltung.**
2. Klicken Sie auf **Entfernen** neben dem Benutzernamen, den Sie entfernen möchten**.**
3. Klicken Sie auf **Diesen Benutzer entfernen**.

Einen freigegebenen Ordner hinzufügen

1. Klicken Sie auf **Einen freigegebenen Ordner hinzufügen.**
2. Klicken Sie auf **Assistent beginnen.**
3. **Schritt 1 - Erstellen Sie einen Namen für den freigegebenen Ordner**. Tippen Sie den Namen des freigegebenen Ordners im Feld **Name des freigegebenen Ordners** ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.

4. **Schritt 2 - Wählen Sie den Datenträger**. Klicken Sie auf **Haupt** in der Liste **Datenträger**. Klicken Sie auf **Weiter**.

   Hinweis: Der freigegebenen Ordner wird auf dem Datenträger erstellt, den Sie auswählen.

5. **Schritt 3 - Zugangseinstellungen**. Ein Freigabetyp **CIF** wird erstellt. Klicken Sie auf **Weiter**.

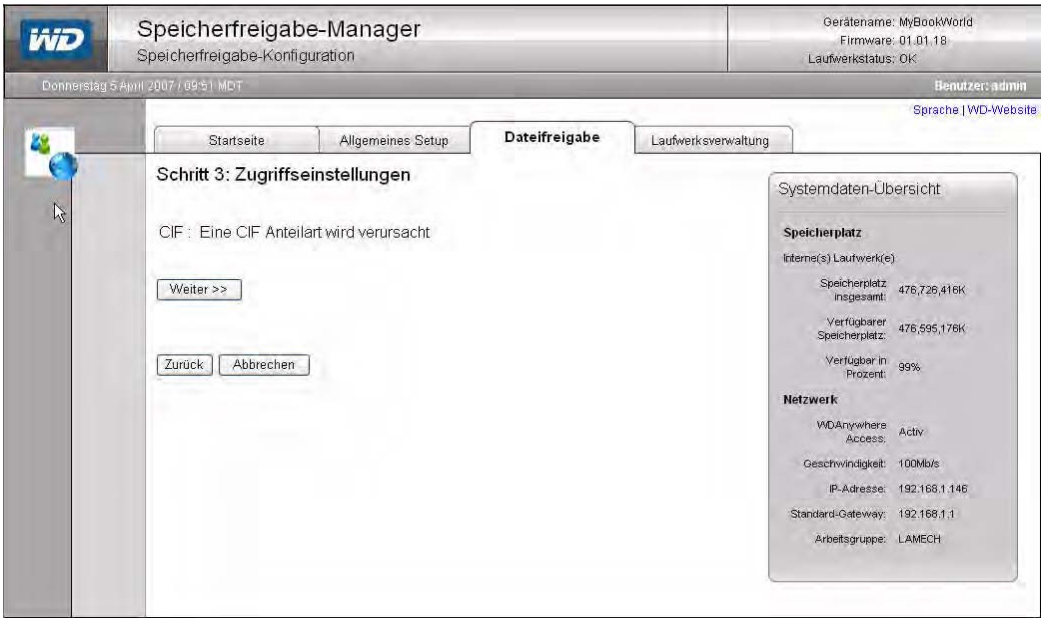

6. **CIF: Schritt 4 - Sicherheitseinstellungen**. Stellen Sie Freigabeberechtigungen für jeden Benutzer ein, indem Sie auf **Vollständig**, **Nur lesen** oder **Keine** neben jedem Benutzernamen klicken. Klicken Sie auf **Weiter**.

7. **Einstellung bestätigen**. Klicken Sie auf **Freigabeordner erstellen**. Der neue Freigabename erscheint auf der Hauptseite der Dateifreigabe.

Einen freigegebenen Ordner umbenennen

Hinweis: Das Umbenennen eines freigegebenen Ordners löscht die Laufwerkszuordnungen. Sie müssen das Laufwerk erneut zuordnen, nachdem es umbenannt wurde.

1. Klicken Sie auf **Einen freigegebenen Ordner umbenennen.**
2. Klicken Sie in der Liste **Vorhandener Freigabename** auf den freigegebenen Ordner, der umbenannt werden soll.
3. Tippen Sie im Feld **Neuer Freigabename** den neuen Namen des freigegebenen Ordners ein. Klicken Sie auf **Freigegebenen Ordner umbenennen.**

4. Die Hauptseite der Dateifreigabe erscheint und listet die umbenannten, freigegebenen Ordner auf.

   Hinweis: Das Umbenennen eines freigegebenen Ordners löscht die Laufwerkszuordnungen. Sie müssen das Laufwerk erneut zuordnen, nachdem es umbenannt wurde.

Einen freigegebenen Ordner entfernen

Dieser Abschnitt ist nur für erfahrene Benutzer bestimmt, die spezifische My Book World Edition-Einstellungen erfordern. Wenn Sie mit diesem Feld nicht vertraut sind oder bei dessen Bearbeitung unsicher sind, brechen Sie den Assistenten ab.

1. Klicken Sie auf **Einen freigegebenen Ordner entfernen.**

   Hinweis: Ein freigegebener Ordner kann nicht entfernt werden, wenn er oder einige seiner Dateien zurzeit geöffnet sind.

2. Klicken Sie in der Liste **Freigegebenen Ordner zum Löschen auswählen** auf den freigegebenen Ordner, der entfernt werden soll. Klicken Sie auf **Freigegebenen Ordner jetzt entfernen**.

Speicherfreigabe-Manager
Speicherfreigabe-Konfiguration
Gerätename: MyBookWorld
Firmware: 01.01.18
Laufwerkstatus: OK
Benutzer: admin
Sprache | WD-Website
Startseite
Allgemeines Setup
Dateifreigabe
Laufwerksverwaltung
Freigegebenen Ordner entfernen
Wenn Sie einen freigegebenen Ordner entfernen, wird dieser mit seinem gesamten Inhalt gelöscht
Um den Löschvorgang durchzuführen, müssen Sie unten in das Bestätigungsfeld "Ja" eingeben
Wählen Sie einen freigegebenen Ordner, der entfernt werden soll
OLDFOLDER1
Wollen Sie diese Freigabe entfernen?
WICHTIG:
Wenn sich diese Freigabe auf einem externen Gerät befindet, das über einen USB-Anschluss angeschlossen ist, werden keine Daten gelöscht. Wenn Sie sich auf einem internen Laufwerk dieses Gerätes befindet, werden ALLE DATEN GELÖSCHT.
Geben Sie in dieses Feld "Ja" ein, um den Löschvorgang durchzuführen:
Freigegebenen Ordner jetzt entfernen
Abbrechen
Systemdaten-Übersicht
Speicherplatz
Interne(s) Laufwerk(e)
Speicherplatz insgesamt: 476,726,416K
Verfügbarer Speicherplatz: 476,595,176K
Verfügbar in Prozent: 99%
Netzwerk
WDAnywhere Access: Activ
Geschwindigkeit: 100Mb/s
IP-Adresse: 192.168.1.146
Standard-Gateway: 192.168.1.1
Arbeitsgruppe: LAMECH

VORSICHT: Durch diesen Vorgang wird der freigegebene Ordner dauerhaft gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden.

3. Klicken Sie auf **OK**. Der Konfigurationsbildschirm der Dateifreigabe zeigt den freigegebenen Ordner nicht mehr an.

Sicherheitseinstellungen aktualisieren

1. Klicken Sie auf **Sicherheitseinstellungen aktualisieren.**
2. Wählen Sie eine Freigabe aus der Liste aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
3. Setzen Sie Freigabeberechtigungen für jeden Benutzer zurück, indem Sie auf **Vollzugriff**, **Nur lesen** oder **Keine** neben jedem Benutzernamen klicken.

4. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Laufwerksverwaltung

1. Klicken Sie auf **Laufwerksverwaltung**. Der Bildschirm Laufwerksverwaltung erscheint und zeigt folgende Optionen an.

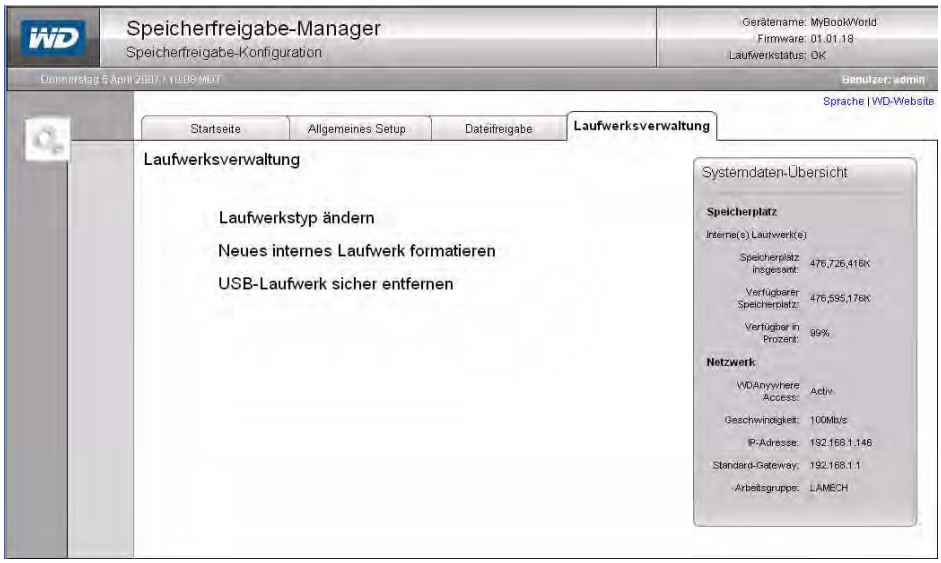

Laufwerkstyp ändern

Verwenden Sie diese Option, um das Laufwerk von einem vorkonfigurierten, standardmäßig großen, einzeln umfassten Datenträger für maximale Kapazität zu einem sicheren Datenträger zur Datensicherung zu ändern.

1. Klicken Sie auf **Laufwerkstyp ändern**.
2. Klicken Sie auf **Sicherer Datenträger** und dann auf **Laufwerkstyp ändern**.

3. Klicken Sie auf **Ja, ich bin mir sicher**, wenn Sie das Gerät erneut formatieren möchten. Alle Daten gehen verloren.

VORSICHT: Alle Ordner und Dateien in My Book werden gelöscht, wenn der Laufwerkstyp geändert wird.

Hinweis: Die Wiederherstellung der RAID 1-Konfiguration kann bis zu sieben Stunden dauern, allerdings können Sie beginnen, das Gerät zu verwenden, sobald die Schnittstelle aktiviert ist und Ihnen die Verwendung ermöglicht (ungefähr 30 Minuten).

Neues, internes Laufwerk formatieren

Wenn die Laufwerksstatusmeldung in der oberen rechten Ecke des Freigabe-Speicher-Managers anzeigt, dass eins der Laufwerke im Gerät fehlerhaft ist, folgen Sie den Anweisungen in “Ein Laufwerk austauschen” auf Seite 18. Wählen Sie dann diese Option aus, um das neue Laufwerk zu formatieren.

1. Klicken Sie auf **Neues, internes Laufwerk formatieren**.
2. Der Freigabe-Speicher-Manager erkennt das Umtauschlaufwerk. Klicken Sie auf **Neues, internes Laufwerk formatieren**.

3. Sobald das Formatieren beendet ist, sollte der Gerätestatus "OK" anzeigen. Den Gerätestatus finden Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Das Laufwerk sicher entfernen

1. Klicken Sie auf **USB-Laufwerk sicher entfernen**.
2. Sie können das externe USB-Laufwerk nun sicher entfernen.

10 Anhang B - Zulassungen und Garantie

Zulassungen

FCC-Hinweis für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät wurde auf Übereinstimmung mit den FCC-Regeln für ein digitales Gerät der Klasse B entsprechend Abschnitt 15 geprüft. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um ausreichend Schutz vor schädlichen Störungen bei Installationen in Wohnbereichen zu bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie. Es kann Radiofrequenzenergie ausstrahlen und schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, wenn es nicht den Anleitungen entsprechend installiert und eingesetzt wird. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Alle Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von WD genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Das folgende Informationsheft der Federal Communications Commission liefert hilfreiche Informationen: *How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems*. Dieses Informationsheft hat die Bestellnummer 004-000-00345-4 und ist vom US Government Printing Office, Washington, DC 20402, USA, erhältlich.

CSA-Hinweis

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B préscrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte für Funkstörgeräusche für digitale Geräte der Klasse B, die in den Vorschriften über Funkstörungen des Canadian Department of Communications genannt werden.

Underwriters Laboratories Inc.

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1, UL 60950-1. Information Technology Equipment - Safety - Part 1: General Requirements (File E101559).

Dieses Produkt ist entworfen, um von einer aufgelisteten, eingeschränkten Stromquelle, die doppelt isoliert oder als direktes, steckerfertiges Netzgerät mit "NEC" oder "Klasse 2" markiert ist, versorgt zu werden.

CE-Prüfzeichen für Europa

Entspricht EN55022 für RF-Emissionen und EN50082-1 für allgemeine Störsicherheit, soweit zutreffend.

Garantieinformationen

Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website für unter support.wdc.com. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, wird Ihnen eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer zugewiesen sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produkts mitgeteilt. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d.h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebenen Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die verbleibende Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter support.wdc.com. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, der Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt innerhalb des normalen Verwendungszeitraums in Hinblick auf Material und Verarbeitung drei (3) Jahre lang einwandfrei ist, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, und dass es den von WD herausgegebenen Spezifikationen entspricht. Die eingeschränkte Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs. WD übernimmt keine Haftung für die Rücksendung des Produkts, wenn WD feststellt, dass das Produkt auf unrechtmäßige Weise von WD erhalten wurde oder dass der monierte Defekt a) nicht existiert, b) nicht behoben werden kann, da der Schaden nachweislich entstanden ist, bevor es im Besitz von WD war oder c) auf falsche Anwendung, unsachgemäße Installation, Änderungen (einschließlich des Entfernen oder Zerstörens von Etiketten und Öffnens oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten enthalten und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie beschrieben unter support.wdc.com), einen Unfall oder falsche Handhabung während es im Besitz einer anderen Partei als WD war, zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten beschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen, je nachdem welche der beiden Möglichkeiten zu einer längeren verbleibenden Garantiezeit führt.

Die genannte eingeschränkte Garantie ist die einzige Garantieleistung, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neuwertig verkauft wurden. Die hier erwähnten Rechtsmittel treten an die Stelle a) aller anderen Rechtsmittel und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, inklusive aber nicht beschränkt auf jegliche Zusicherung allgemeiner oder erforderlicher Gebrauchstauglichkeit und b) Verpflichtungen und Haftung für zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, Profit- oder Ausgabenverluste, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf des Produkts steht, Verwendung oder Leistung des Produkts, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben oder Folgeschäden, daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

GNU General Public License (“GPL”)

Die Firmware wurde in WDs My Book World Edition eingegliedert™ Network Hard Drive includes third party copyrighted software licensed under the GPL (“GPL Software”). Gemäß der GPL: 1.) kann der Quellcode für die GPL-Software von support.wdc.com/download/gpl bezogen werden; 2.) können Sie die GPL-Software wiederverwenden, erneut verteilen und modifizieren; 3.) ist hinsichtlich der GPL-Software keine Garantie gegeben, soweit gesetztlich anwendbar; und 4) eine Kopie der GPL ist auf der beigelegten CD enthalten, unter www.gnu.org erhältlich und ist auch unter support.wdc.com/download/gpl erhältlich.

Service und Support von WD

Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Hilfe bei der Installation oder dem normalen Gebrauch dieses Produkts benötigen, besuchen Sie die unsere Produkt-Support-Website unter support.wdc.com und wählen aus folgenden Themen:

- **Garantieleistungen** - Zum Erhalt von Garantieinformationen, Garantiestatus, erweiterter Garantie, Produktersatz, RMA-Status sowie Versand- und Verpackungsinformationen.
- **Downloadbibliothek** - Zum Herunterladen von Installationssoftware und Treibern.
- **Technische Informationen -** Zum Zugriff auf Produktspezifikationen, technische Tipps und das Online-Forum.
- **Knowledge-Datenbank** - Zum Durchsuchen der fachspezifischen Knowledge-Datenbank und der häufig gestellten Fragen.
- **Servicepartner** - Zum Suchen eines von WD autorisierten Service- und Support-Partners in Ihrer Region.
- **Support-Kontakt -** Wenden Sie sich per E-Mail an einen Support-Mitarbeiter.
- **Rückvergütungen** - Zum Überprüfen des Status eines Rückvergütungsantrags.
- **Support in Ihrer Sprache** - Zum Anzeigen von Service- und Support-Informationen in verschiedenen Sprachen.

Wenn Sie den WD-Support kontaktieren, halten Sie die Seriennummer des WD-Produkts und die Versionsnummern der Systemhardware und -software bereit.

support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC	Nordamerika
949.672.7199	Spanisch
+800.6008.6008	Asien/Pazifikraum
+31.20.4467651	EMEA

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 USA

Die von WD zur Verfügung gestellten Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und auf Richtigkeit und Zuverlässigkeit geprüft; WD übernimmt jedoch weder Haftung für deren Nutzung, noch für die Verletzung von Patentrechten oder anderen Rechten Dritter, die sich aus deren Nutzung ergeben könnten. Es wird keine Lizenz - weder stillschweigend noch in anderer Form - im Rahmen eines Patents oder von Patentrechten von WD erteilt. Western Digital behält sich das Recht vor, Angaben jederzeit ohne Ankündigung zu ändern.

Western Digital, WD und das WD-Logo sind eingetragene Marken; und My Book und World Edition sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hierin aufgeführte Marken gehören anderen Unternehmen.

© 2007 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

2779-701026-E01 Mär 2007

Stichwortverzeichnis

A

Aktualisieren
    Benutzername und Kennwort 30
Aktualisierung, Betriebssystem 3
Aktuelles Datum und Uhrzeit ändern 31
Allgemeines Setup 29
    Benutzernamen und Kennwort aktualisieren 30
    Dateifreigabe 37
    Datum/Uhrzeiteinstellungen aktualisieren 31
    Firmware erweitern 36
    Geräte-/Arbeitsgruppennamen aktualisieren 31
Anschlüsse
    Hinten 5
Anschlüsse an der Rückseite 5

B

Benutzernamen aktualisieren 30
Benutzernamen und Kennwort aktualisieren 30
Benutzerverwaltung
    Ein Benutzerkennwort ändern 37
    Einen Benutzer entfernen 38
    Einen neuen Benutzer erstellen 38
Beschränkte Garantie 47
Betriebssystem, aktualisieren 3

C

CE-Prüfzeichen 46
CSA-Hinweis 46

D

Dateifreigabe 37
    Andere zur Freigabe einladen 16
    Benutzerverwaltung 37
    Remote-Zugriff 13
Datum und Uhrzeit 31
Datum/Uhrzeiteinstellungen aktualisieren 31
Die System-Firmware erweitern 36

E

Ein Laufwerk austauschen 18
Eine Netzwerkadresse beziehen
    automatisch 32
    manuell 33
Einen freigegebenen Ordner entfernen 42
Einen freigegebenen Ordner hinzufügen 39
Einen freigegebenen Ordner umbenennen 41
Europa, CE-Prüfzeichen 46
Externes Laufwerk
    Sicheres Entfernen 45

F

FAQs 21
FCC-Hinweis für Geräte der Klasse B 46
Firmware erweitern 36
Formatieren und Konfiguration 4
Freigabe-Speicher-Manager 24
    allgemeines Setup 29
    Dateifreigabe 37
    Laufwerksverwaltung 44
    Setup 26
Freigegebener Ordner
    entfernen 42
    hinzufügen 39
    umbenennen 41

G

Garantie 47
Garantie, beschränkt 47
Geräte-/Arbeitsgruppennamen aktualisieren 31
Geräteverbindungen 6
GNU General Public License 48
GPL-Software 48

H

Hardware-Setup 6
Häufig gestellte Fragen (FAQs) 21

I

Inanspruchnahme von Serviceleistungen 47

K

Kapazitätsanzeige 5
Kennwort aktualisieren 30
Kensington-Sicherheitssteckplatz 5
Kit-Inhalt 2

L

Laufwerk

austauschen 18
Format 4
Konfiguration 4
Laufwerksverwaltung 44
Laufwerkstyp ändern 44
USB-Laufwerk sicher entfernen 45
LED-Anzeigen 4
Kapazitätsanzeige 5

M

Macintosh-Softwareaktualisierung 3
My Book World Edition
Das Gerät anschließen 6
ein externes USB-Laufwerk anschließen 23
Grundlagen 1
Software-Setup 7
Vorder- und Rückansicht 4

N

Netzwerkeinstellungen
Eine Netzwerkadresse automatisch beziehen 32
Eine Netzwerkadresse manuell beziehen 33

P

Power Button (Ein-/Ausschalter) 4
Problembehebung 21
Produktregistrierung 3

R

RAID-Einstellungen 44
Registrierung, Produkt 3

S

Service Packs 3
Serviceleistungen, WD 47, 49
Setup 7
Sicherheitseinstellungen aktualisieren 43
Sicherheitseinstellungen aktualisieren 43
Sicherheitshinweise 3
Software
WD Anywhere Access-Einstellungen 36
WD Anywhere Access-Setup 7
Software, GPL 48
Support, WD 49
Systemanforderungen 2

T

Technischer Support 3

U

UL 46
Underwriters Laboratories Inc. 46

V

Verbindungen 6
Verbindungen für externes USB-Laufwerk 23

W

WD
Service 49
Support 49
WD Anywhere Access
Andere zur Freigabe einladen 16
Anmeldung 12
Remote-Zugriff 13
WD Anywhere Access-Einstellungen 36
Wiederherstellungsschaltfläche 5
Windows, aktualisieren 3

Z

Zulassungen 46